DK • GB • F • DE • PL • ET • RU

Интернет магазин "Дом и Сад"
www.homeandgarden.com.ua

6003

Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S – Denmark
Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk

MT15

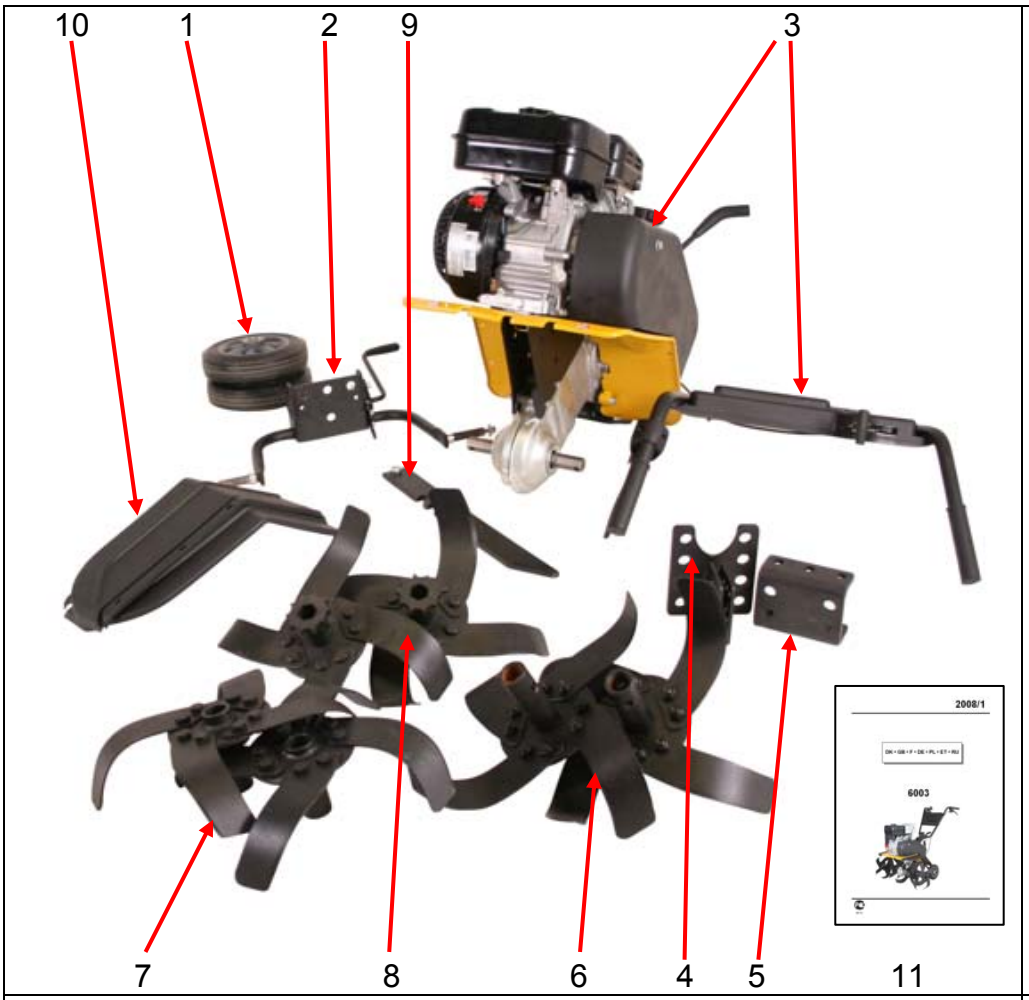

Figur / Figure / Abbildung / Rysunek / Joonis / Изображение

A

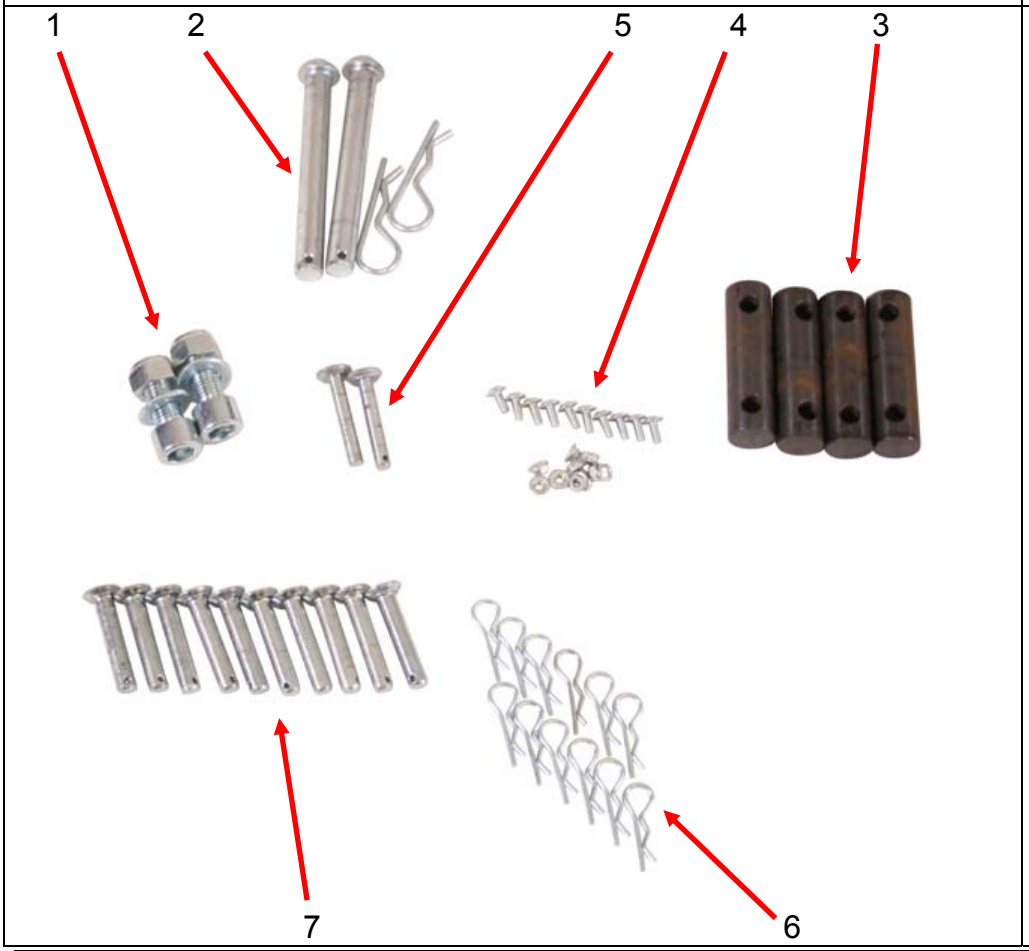

Figur / Figure / Abbildung / Rysunek / Joonis / Изображение

B

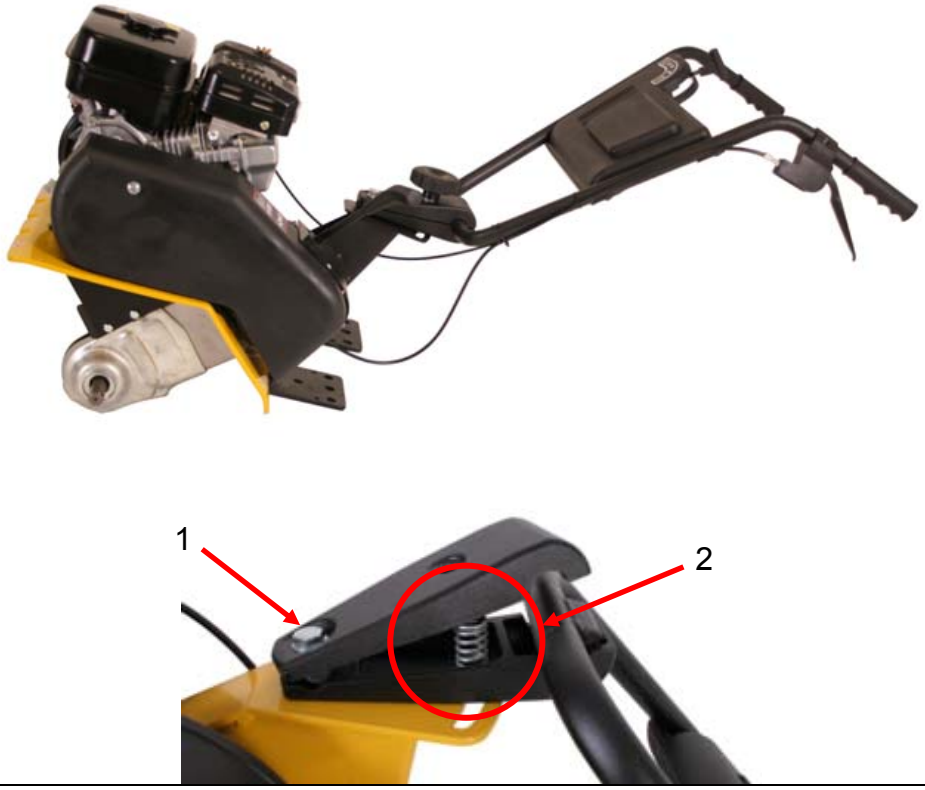

Figur / Figure / Abbildung / Rysunek / Joonis / Изображение

C

Figur / Figure / Abbildung / Rysunek / Joonis / Изображение

D

F 	E 	Figur / Figure / Abbildung / Rysunek / Joonis / Изображение E / F
		Figur / Figure / Abbildung / Rysunek / Joonis / Изображение G
		Figur / Figure / Abbildung / Rysunek / Joonis / Изображение H

	Figur / Figure / Abbildung / Rysunek / Joonis / Изображение I
	Figur / Figure / Abbildung / Rysunek / Joonis / Изображение J

	Figur / Figure / Abbildung / Rysunek / Joonis / Изображение 1
	Figur / Figure / Abbildung / Rysunek / Joonis / Изображение 2

	Figur / Figure / Abbildung / Rysunek / Joonis / Изображение 3
	Figur / Figure / Abbildung / Rysunek / Joonis / Изображение 4

	Figur / Figure / Abbildung / Rysunek / Joonis / Изображение 5
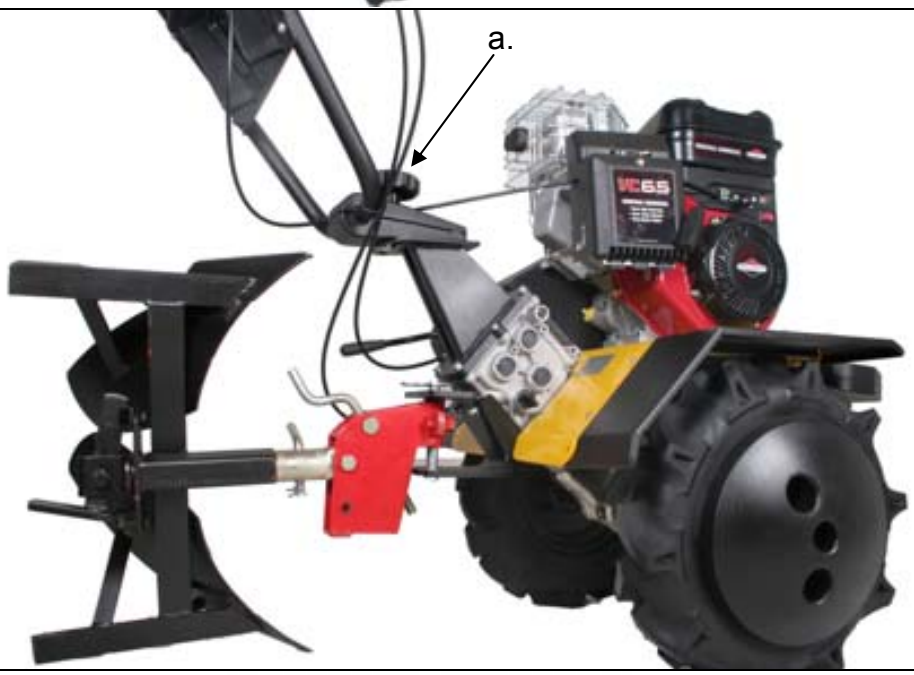	Figur / Figure / Abbildung / Rysunek / Joonis / Изображение 6
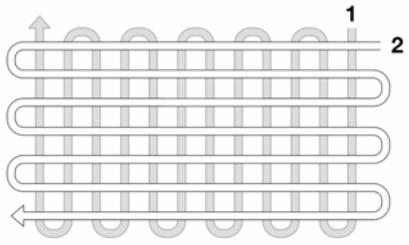	Figur / Figure / Abbildung / Rysunek / Joonis / Изображение 7

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforskrifter 9
Montering 10
Beklædning 11
Brug 12
Gear 13
Justering af jordspyd 13
Justering af støttehjul 13
Justering af styr 13
Rengøring af fræser 14
Vedligeholdelse af kædekassen 14
Motor 14
Opbevaring 14
Tilbehør 14
Fejfinding 14
Specifikationer 15
Slidddele 15

Registrering af produkt / Reservedele

Registrer dit produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på **www.texas.dk**
Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service.

Når du har registreret dit produkt, sørger Texas for at tilknytte relevant information til produktet såsom reservedelstegning, manual, fejlfinding m.m. Derudover kan Texas kontakte dig med relevant information vedrørende dit produkt.

Reservedelstegning over alle Texas' produkter findes på vores hjemmeside www.texas.dk. Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.

Reservedele kan købes online på www.texas.dk eller kontakt din nærmeste forhandler. Du finder forhandlerliste på www.texas.dk

Vi ønsker dig tillykke med din nye havefræser. Vi er overbevist om, at denne maskine fuldt ud vil opfylde dine forventninger. For at opnå det maksimale udbytte af din maskine, bør du gennemlæse denne betjeningsvejledning grundigt. Det vil spare dig for unødige besværligheder. Du bør især være opmærksom på sikkerhedsforskrifterne, som er markeret med dette symbol:

Sikkerhedsforskrifter

Ved arbejde med havefræseren bør sikkerhedsanvisningerne følges nøje. Gennemlæs betjeningsvejledningen grundigt inden du starter din maskine. Vær sikker på at du omgående kan stoppe maskinen og slukke motoren i tilfælde af uheld. Samtlige instruktioner omkring sikkerhed og vedligeholdelse af fræseren tjener til din egen sikkerhed.

	En fræser må ikke bruges til andet arbejde end som beskrevet i betjeningsvejledningen.
	Brug kun tilbehør og originale reservedele. Montering af ikke godkendte dele kan medføre forøget risiko og er derfor ikke lovlig. Ethvert ansvar fraskrives ved ulykke eller anden skade som forårsages på grund af montering af uoriginale dele.
	Før maskinen tages i brug, bør forhandleren eller anden fagkyndig instruere i brugen.
	Den der betjener maskinen er ansvarlig for andre personer i arbejdsområdet. Brug aldrig maskinen når andre, især børn eller dyr er i nærheden.
	Mindreårige må ikke betjene maskinen.
	Maskinen må kun lånes ud til personer, som er fortrolig med betjening af maskinen.
	Betjeningsvejledningen skal under alle omstændigheder medleveres.
	Fræseren må kun betjenes af personer, som er udhvilede, raske og i god form. Hvis arbejdet er udmattende, bør der holdes jævnlige pauser. Efter indtagelse af alkohol må der ikke arbejdes med maskinen.
	Check altid før start, at bolte og møtrikker er spændt.
	Kontroller oliestanden på motoren inden start.
	Kontroller at der er fedt på gearet inden start.

”Pas på roterende knive”
Arbejde med maskinen på stejle skråninger er farligt!
Benyt kun maskinen på områder, hvor den kan håndteres sikkert!

Montering

1. Figur A, viser kassens indhold:
   1) Hjul.
   2) Hjulbøjle.
   3) Fræser med motor, styr og kabler.
   4) Bagkonsol.
   5) U-beslag for bagkonsol.
   6) Mellemknive.
   7) Yderknive.
   8) Inderknive.
   9) Jordspyd.
   10) Sideskærme.
   11) Betjeningsbejledning.

2. Figur B, viser bolte og møtrikker.
    1) Unbracobolt med skive og låsemøtrik x 2.
    2) Splitbolt med splitter x 2.
    3) Mellemstykke for knive x 4.
    4) Skruer og møtrikker for montering af sideskærme x 10.
    5) Splitbolt for montering af inderknive x 2.
    6) Splitter x 12.
    7) Splitbolte x 10.

3. Figur C viser montage af overstyret.Brug den medfølgende bolt og håndhjul vær opmærksom på at bolten går igennem fjederen, figur C, 2
   Den forreste bolt skal løsnes før montering, figur C, 1.

4. Figur D.
   Monter fræserknivene med de medfølgende splitter og mellemstykker (figur B, 3, 7, 6).
   Ved montering af inderknivene anvendes spiltbolte (figur B, 5)
   Det er vigtigt at skæret på fræserkniven vender frem, som vist, figur D 1.

5. Figur E/F.
   Monter hjul på hjulbøjlen som vist. Forkert montering er vist på figur E.

6. Figur G.
   Monter den komplette hjulbøjle som vist.

7. Figur H.
   Monter bagkonsollen på det medfølgende U-beslag som vist.
   Brug de medfølgende bolte, figur B, I.

8. Figur I.
   Monter bagkonsollen med de medfølgende splitbolte og splitter, figur B, 2.

9. Figur I.
   Monter jordspyddet på bagkonsollen som vist.

10. Figur J.
    Monter sideskærme som vist. Anvend de skruer og møtrikker, figur B, 4.

11. Påfyld olie og brændstof efter motorvejledningens anvisninger.

Beklædning

Ved arbejdet med maskinen er tætsiddende arbejdstøj, solide arbejdshansker, høreværn og støvler med skridsikre såler nødvendigt, samt stålkappe påbudt.

Brug

Inden brug skal alle fremmedlegemer fjernes fra området. Sten, glas, grene og lignende kan skade fræseren. Kontroller samtidig at bolte på fræseren er efterspændt.

Start:
Sæt gashåndtaget på fuld gas. (Figur 2, A)
Sæt motorens tændingskontakt på ”ON”
Sæt chokerhåndtaget på motoren på ”Choker”
Hvis der er monteret brændstofhane på motoren, sæt denne på ”ON”.

Når motoren er i gang, justeres motoren på chokerarmen på motoren til ”RUN”

Stop:
Sæt gashåndtaget på minimum gas. (Figur 2, A)
Sæt motorens tændingskontakt på ”OFF”
Hvis der er monteret brændstofhane på motoren, sæt denne på ”OFF”.

Ved aktivering af koblingshåndtaget tilkobles gearet og fræseren kører henholdsvis frem eller tilbage, afhængig af gearvalg. Vær opmærksom på ikke at bakke, hvis du står med ryggen mod forhindringer, for eksempel et træ eller en mur.

Fræserknivene trækker maskinen fremad. Det vil sige at den mængde gas du giver, bestemmer, hvor hurtigt maskinen kører. Bliver fræseren holdt tilbage, graver knivene sig ned i jorden.

Hvis fræseren har tendens til at grave sig ned, er der flere ting der kan gøres. Højre og venstre knivsæt kan byttes. Dette gør at fræseren bruger bagsiden af knivbladet til at fræse med, og derved ikke har så let ved at grave sig ned. Derudover kan der monteres sidetallerkener. Dette er også med til at forebygge, at fræseren graver sig ned.
At sænke støttehjulene kan også forebygge at fræseren graver sig ned under fræsning.
Jordspyddet skal altid være placeret i øverste hak, hvis dette er tilfældet. Se også afsnittet for justering af jordspyd.

Udover omdrejningstallet på motoren, bestemmes fremføringshastigheden også af jordspyddet, som sidder bag på maskinen.

Undgå at fræse i meget våd jord, der vil danne sig jordklumper, som er svære at jævne ud igen. Ved meget tør jord kan det være nødvendigt at fræse to gange over jordstykket.

Hvis fræseren skal bruges mellem smalle rækker af afgrøder, kan de yderste fræserknive med fordel afmonteres. Derved formindskes fræserbredden.

Jorden kan med fordel bearbejdes i 2 retninger. På denne måde bliver jorden bearbejdet optimalt.
Figur 7

En vigtig ting er, at du som bruger ikke skal holde maskinen krampagtigt tilbage - det skal være behageligt og afslappende at køre med den.

Overbelast aldrig din fræser, kør altid med omtanke.

Gear

Fræseren har 2 fremadgående gear og 1 bakgear.

Gearstangen har 4 positioner, R - 2 - N - 1

Første gear ligger, når gearstangen er skubbet længst mod højre, mod styret.
Dette er den langsomste gear, og anbefales til for eksempel pløjning.
Figur 1

Andet gear ligger, når gearstangen er skubbet mod venstre, fra styret.
Dette er det hurtigste gear, og samtidig anbefalet fræserhastighed.
Figur 1

Bakgear ligger, når gearstangen er skubbet længst mod venstre, fra styret.
Figur 1

Neutral ligger mellem 2 og 1.
Figur 1

Sørg altid for at det korrekte gear er valgt inden koblingshåndtaget (figur 4, b) aktiveres.

Justering af jordspyd

Jordspyddet kan indstilles til fræsning i 5 forskellige dybder. Jo dybere jordspyddet sidder, jo dybere arbejder fræserknivene og desto langsommere kører maskinen fremad. Den korrekte fræserdybde er nøglen til det lette arbejde. Indstillingen af jordspyddet varierer efter jordbunds-forholdene, og vi anbefaler, at du foretager flere forsøg med, hvor dybt jordspyddet skal stå, for at du kan arbejde optimalt i din jord.
For at indstille jordspyddet skal man trække det bagud og opad, til den ønskede højde. Sæt derefter jordspyddet lodret, og det vil gå i et af hakkerne.
Jordspyddet kan indstilles til forskellige fræsedybder. Jo dybere jordspyddet går ned i jorden, jo dybere arbejder fræseren. Indstillingen varierer med jordforholdene.
Figur 3, a.

Justering af støttehjul

Baghjulsættet er monteret på maskinen. Det kan justeres i den ønskede højde ved at skubbe pedalen frem med foden. Sænk eller løft fræseren, indtil den ønskede højde af støttehjulene ønskes. Slip pedalen.
Figur 3, b.

Justering af styr

Styret kan hæves, sænkes og drejes trinløst. Det kan være en fordel at justere styret til enten højre eller venstre, under fræsning. Derved undgår man at gå oven i den nyfræsede jord. Brug håndhjulet som er vist figur 6, a.

Rengøring af fræser

Efter endt brug bør fræseren rengøres. Brug en haveslange og spul jord og snavs af. Frigør knivakslen for senegræs m.m. Stelnummeret må kun tørres over med en fugtig klud, da man ellers kan risikere, at stelnummeret bliver beskadiget. Undgå at bruge en højtryksrenser til rengøringen.

Vedligeholdelse af kædekassen

Kædekassen er fra fabrikken smurt med 0,6 liter TEXACO Multifak EP0 fedt, som ikke skal skiftes, efterfyld ved udslip.

Motor

Oplysninger om brug og vedligeholdelse af motoren findes i den vedlagte motorvejledning.

Din maskine er opsamlet og prøvestartet fra fabrikken.

Men for en sikkerhedsskyld bør du kontrollere motoren for olie, inden du starter motoren.

Opbevaring

Såfremt maskinen ikke skal anvendes over en længere periode, bør følgende forskrifter overholdes. Det vil give din maskine en længere levetid.

Brug haveslangen og spul jord og snavs af. Frigør knivakslen for senegræs m.m. Stelnummeret må kun tørres over med en fugtig klud, da man ellers kan risikere at stelnummeret bliver beskadiget. Undgå at bruge en højtryksrenser til rengøringen. Rengør fræseren med en fugtig klud, så alle overflader er rene. Overfladen fugtes med en olievædet klud, for at forhindre rust.

Du bør altid opbevare din maskine på et tørt og rent sted.

Tilbehør

Figur 4-6 viser montering af tilbehør, hornbeslag, frontvægt, vendeplov, hjul og hjulvægte.

Fejfinding

Motoren starter ikke:	1. Kontroller at start/stop knappen står korrekt 2. Kontroller at tændrør ikke er defekt. 3. Kontroller at tændrørshætten er monteret korrekt. 4. Hvis der er benzinhane, kontroller at den er åben. 5. Kontroller at chokeren står på åben. 6. Kontroller motorvejledningen for yderligere fejlfinding.

Motoren går uregelmæssig:
1. Kontroller at chokeren er slået fra.
2. Kontroller at der ikke er urenheder i benzinen.

Knivene vil ikke dreje rundt:
1. Kontroller at der ikke er sten i klemme ved knivene. Fjernes ved at afmontere knivene.
2. Kontroller at gaskablet ikke er gået løs.
3. Kontroller at gaskablet kan aktivere motoren til fuld gas.
4. Kontroller at kileremmen ikke er defekt.
5. Kontroller at tilkoblingen af remmen er justeret korrekt.

Knivene kører videre efter frikobling: 1. Stop motor, kontakt forhandler.

Specifikationer

Model	6003 TG	6003 R	6003 B	6003 B
Motor	PowerLine TG650B	Robin EX17	B&S 800 Series	B&S Vanguard
Længde (mm)	1500	1500	1500	1500
Bredde (mm)	650	650	650	650
Bredde med mellemknive (mm)	840	840	840	840
Højde (mm)	101	101	101	101
Arbejdsbredde (mm)	550	550	550	550
Vægt (kg)	68	68	68	71
Arbejdsbredde med mellemknive (mm)	840	840	840	840
Styr	Justerbart	Justerbart	Justerbart	Justerbart
Gear frem	2	2	2	2
Gear bak	1	1	1	1
Arbejdsdybde (mm)	280	280	280	280

Slidddele

For maskiner solgt under brandet ”Texas”, yder Texas A/S 2 års reklamationsret på fabrikationsfejl. Garantien omfatter ikke sliddele, såsom:

Remme
Kabler
Strammeruller
Greb
Tændrør
Filtere
Pakninger
Membram

På disse dele yder Texas 1 års garanti.

Arbejdsløn som følge af udskiftning af dele heraf, dækkes ikke.

Table of contents

Safety precautions 16
Assembly 17
Clothing 18
Use 18
Gears 19
Adjusting the depth skid 20
Adjusting the steer 20
Adjusting the support wheels 20
Cleaning the tiller 21
Maintaining the chain housing 21
Engine 21
Storage 21
Accessories 21
Troubleshooting 21
Specifications 22
Fast moving parts 22

Spare parts
A spare parts list for the product in question may be found on our website **www.texas.dk**
If you are able to specify the actual product number, this can speed up dispatch of spare parts.

To purchase spare parts, please contact your nearest dealer.
You can find a list of dealers on Texas' website.

We hope you enjoy using your new tiller. We are sure that this machine will meet all your expectations. To get the most out of your new machine, please read through these user instructions carefully. This will save you unnecessary problems later on. Please pay particular attention to the safety precautions, which are indicated by this symbol:

Safety precautions

The safety precautions must be complied with in full when using the tiller. Familiarise yourself with these user instructions before starting the machine. Ensure that you can stop the machine immediately and switch off the engine in the event of an accident. All safety and maintenance instructions for the tiller are intended to ensure your safety.

	A tiller must not be used in any other way than described in these user instructions.
	Only use accessories and original spare parts. Fitting non-approved parts can increase the risk of problems and is therefore not permitted. The manufacturer cannot be held liable for any injury or damage caused by the fitting of non-original parts.
	Before using the machine for the first time, the user should be instructed in its use by the dealer or another qualified person.

	The machine operator is responsible for the safety of other people in the vicinity. Never use the machine when there are other people, particularly children, or animals nearby.
	Minors must not be permitted to operate the machine.
	The machine must only be loaned to persons who are familiar with its operation.
	The user instructions must always be provided with the machine.
	The tiller must only be operated by persons who are rested, healthy and fit. If the work is tiring, regular breaks should be taken. Do not use the machine under the influence of alcohol.
	Always check before starting that nuts and bolts are correctly tightened.
	Always check before starting the oil level on the engine.
	Always check before starting the grease on the gear.

"Caution! Rotating blades"
Using the machine on steep slopes is dangerous!
Only use the machine in areas where it can be operated safely!

Assembly

1. Figure A shows the contents of the box:
    1) Wheel
    2) Wheel bracket
    3) Tiller with engine, handle bars, and cables
    4) Rear console
    5) U-bracket for rear console
    6) Extension rotors
    7) Outer blades
    8) Inner blades
    9) Debth skid
    10) Side guards
    11) User's manual

2. Figure B shows bolts and nuts.
    1) Allen head bolt with washer and lock nut x 2
    2) Cotter bolt with cotter pins X 2
    3) Bushings for blades x 4
    4) Screws and nuts for mounting side guards x 10
    5) Cotter bolt for mounting inner blades x 2
    6) Cotter pins x 12
    7) Cotter bolts x 10

3. Figure C shows mounting of the upper handle bars. Use the supplied bolt and hand knob. Please note that the bolt goes through the spring, Figure C, 2.
   The front bolt must be loosened before mounting, see Figure C, 1.

4. Figure D.
   Mount the tiller blades with the supplied cotter pins and bushings (Figure B, 3, 7, 6).
   Use cotter bolts for mounting inner blades (Figure B, 5)
   It is important that the cutting edge of the tiller blade is turned toward the front as shown in Figure D 1.

5. Figure E/F.
   Mount wheel on wheel bracket as shown. Incorrect assembly is shown in Figure E.

6. Figure G.
   Mount complete wheel bracket assembly as shown.

7. Figure H.
   Mount rear console onto the enclosed U-bracket as shown.
   Use the supplied bolts, Figure B, I.

8. Figure I.
   Mount rear console with the supplied cotter bolts and cotter pins, Figure B, 2.

9. Figure I.
   Mount debth skid on rear console as shown.

10. Figure J.
    Mount side guards as shown. Use the supplied screws and nuts, Figure B, 4.

11. Fill up with fuel and oil according to instructions in engine manual.

Clothing

When using the machine, wear close-fitting work clothes, tough working gloves, ear defenders and non-slip boots with steel toecaps.

Use

Before using the machine, remove all foreign objects from the area. Stones, glass, branches and similar items can damage the tiller. Also check that bolts on the tiller are tightened.

Do not overload the tiller. Always use it with care.

Start:
Set the throttle to fully open. (Figure 2, A)
Set the engine ignition switch to "ON".
Set the choke lever on the engine to "Choker"
If the engine is mounted with a fuelvalve, switch to “ON”

Once the engine is running, adjust the engine speed by moving the choke arm on the engine to "RUN".

Stop:
Set the throttle to minimum gas. (Figure 2, A)
Set the engine ignition switch to "OFF".
If the engine is mounted with a fuelvalve, switch to “OFF”

Ved aktivering af koblingshåndtaget tilkobles gearet og fræseren kører henholdsvis frem eller tilbage, afhængig af gearvalg. Vær opmærksom på ikke at bakke, hvis du står med ryggen mod forhindringer, for eksempel et træ eller en mur.

When pressing the clutch handle, the gear will be activated, and the tiller will move backward or forward, depending on your choice of gear. Take care not to operate the tiller in reverse when standing with your back to an object, for example, a tree or wall.

The black handle is used to move the tiller forwards. The red handle is used to move the tiller backwards. Take care not to back the tiller up when standing with your back against an object, for example, a tree or wall.

The tiller blades pull the machine forwards. In other words, the speed of the machine depends on how much gas you give it. If you hold the tiller back, the blades dig into the ground.

If the tiller has a tendency to dig down, there are several things you can do. The right and left blade set can be changed. This means that the tiller will use the back of the blade to till, and thus it will not dig down so easily. In addition, side guards can be fitted. This also helps prevent the tiller from digging down.
Lowering the supportwheels will also prevent the tiller in digging down.
The depth skid must always be placed in the top notch if this is the case. See also the section on adjusting the depth skid.

The tiller's speed is regulated not only by the speed of the engine, but also by the depth skid, which is situated behind the machine.

Do not till very wet soil, as clods of earth will be formed, and these are difficult to break up. Dry and hard soil may need to be tilled twice.

The outer blades can be removed if the tiller is to be used between narrow rows of plants and crops. This reduces the tilling width.

The ground can be tilled in two directions, thus achieving optimum tilling.
Figure 7.

It is important that you do not try to hold back the tiller. Using the machine must be a comfortable and relaxing experience.

Gears

The tiller has two forward gears and one reverse gear.

The gear lever has four positions: R - 2 - N – 1

First gear is engaged when the gear lever is pushed as far as possible to the right, towards the handlebar.

This is the slowest gear and is recommended for ploughing, for instance.
Figure 1

Second gear is engaged when the gear lever is pushed to the left, away from the handlebar.
This is the quickest gear and also the recommended tiller speed.
Figure 1

Reverse is engaged when the gear lever is pushed as far as possible to the left, away from the handlebar.
Figure 1

Neutral is between 2 and 1.
Figure 1

Always make sure to select the proper gear before activating the clutch (figure 4,b).

Adjusting the depth skid

The depth skid can be adjusted for tilling five different depths. The deeper the depth skid sits in the soil, the deeper the tilling blades will work and the slower the machine will advance. Using the right tilling depth will lighten your workload. The depth skid will need to be adjusted to suit the ground conditions, and we recommend that you make several attempts to see how deep the depth skid should be before deciding which setting works best.
To adjust the depth skid, pull it backwards and up until it reaches the preferred height. Position the depth skid vertically and lower it into one of the notches.
The depth skid can be adjusted to suit various tilling depths. The deeper into the ground the depth skid goes, the deeper the tiller will work. The right setting depends on the ground conditions.
Figure 3, a.

Adjusting the steer

The height and angle of the steer can be adjusted. It can be an advantage to adjust the steer to either left or right during cultivating. Then you can avoid walking in the cultivated soil. Use the wheel figure 6, a.

Adjusting the support wheels

The rear wheel set is mounted on the machine. This can be adjusted to the required height by pushing the pedal forward with your foot. Raise or lower the tiller until the support wheels are at the required height. Release the pedal.
Figure 3, b.

Cleaning the tiller

The tiller should be cleaned after use. Use a garden hose to wash off soil and dirt. Remove any grass, etc. from the rotor shaft. The chassis number should only be cleaned with a damp cloth, otherwise there is a risk that it might be erased. Avoid using a high-pressure washer during cleaning.

Maintaining the chain housing

The chain housing is lubricated with 0,6 litres of TEXACO Multifak EP0 grease at the factory. This process does not need to be repeated.

Engine

For correct use and maintenance of the engine, consult the accompanying engine manual.

Your machine is delivered assembled and has been test-started at the factory.

However, for safety's sake you should check the engine for oil before starting it.

Storage

If the machine is likely to be stored unused for prolonged periods, follow the instructions below. This will ensure the machine has a long service life.

Use a garden hose to wash off soil and dirt. Remove any grass, etc. from the rotor shaft. The chassis number should only be cleaned with a damp cloth, otherwise there is a risk that it might be erased. Avoid using a high-pressure washer during cleaning.
Wipe the tiller over with a damp cloth so that all surfaces are clean. Wipe the surfaces down with an oily cloth to prevent rust.

You should always store your machine in a dry, clean place.

Accessories

Figures 4-6 show the assembly of accessories, horn attachment, front ballast weight, swivel plough, wheels and wheel weights.

Troubleshooting

The engine won't start:	1. Check that the start/stop button is correctly set. 2. Check that the spark plug is not defective. 3. Check that the spark plug socket is fitted correctly. 4. If there is a fuel valve, check that this is open. 5. Check that the choke is open. 6. Check the engine manual for further troubleshooting advice.

The engine is not running smoothly:
1. Check that the choke has been released.
2. Check that the petrol has not been contaminated.

If the blades are not rotating:
1. Check that there are no stones caught in the blades. Remove any stones by detaching the blades.
2. Check that the throttle cable has not become detached.
3. Check that the throttle cable can activate the engine when fully open.
4. Check whether the V-belt is defective.
5. Make sure that the belt coupling is adjusted correctly.

The blades continue turning once free of the ground:
1. Stop the engine, contact your dealer.

Specifications

Model	**6003 TG**	**6003 R**	**6003 B**	**6003 B**
Engine	PowerLine TG650B	Robin EX 17	B&S 800 Series	B&S Vanguard
Length (mm)	1.500	1.500	1.500	1.500
Width (mm)	650	650	650	650
Width with intermediate blades (mm)	840	840	840	840
Height (mm)	101	101	101	101
Working width (mm)	550	550	550	550
Weight (kg)	68	68	68	71
Working width with intermediate blades (mm)	840	840	840	840
Handlebar	Adjustable	Adjustable	Adjustable	Adjustable
Forward gear	2	2	2	2
Reverse gear	1	1	1	1
Working depth (mm)	280	280	280	280

Fast moving parts

Products with the brand name 'Texas' are covered by a 2-year warranty against manufacturing defects. The warranty does not cover fast moving parts such as:

Belts
Cables
Pulleys
Grips
Spark plugs
Gaskets
Diaphrams

Fast moving parts are covered by a 1-year warranty. Spare parts and replacement costs for the above are not covered by the warranty.

Table des matières

Consignes de sécurité 23
Assemblage 24
Vêtements.....25
Utilisation 26
Embrayage 27
Réglage du patin de profondeur 27
Réglage de la direction 28
Réglage des roues de support.....28
Nettoyage du motoculteur.....28
Entretien du carter de la chaîne.....28
Moteur.....28
Rangement 28
Accessoires 29
Dépannage 29
Caractéristiques techniques.....30
Pièces mobiles.....30

Pièces de rechange
Une liste des pièces de rechange relatives au produit en question est disponible
sur notre site Web **www.texas.dk**
Si vous pouvez préciser le numéro de produit, cela peut accélérer l'envoi des pièces de rechange.

Pour acheter des pièces de rechange, veuillez contacter votre distributeur.
Une liste des distributeurs est disponible sur le site Web de Texas.

Nous espérons que vous apprécierez votre nouveau motoculteur. Nous sommes convaincus que cette machine répondra parfaitement à vos attentes. Pour profiter pleinement de votre nouvelle machine, veuillez lire attentivement ces instructions. Ceci vous évitera des problèmes ultérieurement. Faites particulièrement attention aux consignes de sécurité, qui sont indiquées par ce symbole :

Consignes de sécurité

Observez scrupuleusement les consignes de sécurité lorsque vous utilisez le motoculteur. Prenez connaissance des instructions d'utilisation avant de démarrer la machine. Assurez-vous que vous pouvez à tout moment arrêter la machine immédiatement et couper le moteur en cas d'accident. Toutes les instructions de sécurité et d'entretien du motoculteur visent à assurer votre sécurité.

	Le motoculteur doit être utilisé uniquement comme le prévoit le présent manuel.
	Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine. L'utilisation de pièces non agréées augmente les risques et est donc interdite. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage causé par l'utilisation de pièces non agréées.
	Avant la première utilisation de la machine, l'utilisateur doit être formé par le distributeur ou une autre personne qualifiée.
	L'opérateur de la machine est responsable de la sécurité des autres personnes à proximité. N'utilisez jamais la machine quand d'autres personnes sont à proximité, en particulier des enfants ou des animaux.
	La machine ne doit pas être utilisée par des mineurs.
	La machine ne doit être prêtée qu'à des personnes habituées à l'utiliser.
	Les instructions d'utilisation doivent toujours être fournies avec la machine.
	Le motoculteur doit être utilisé uniquement par des personnes reposées, alertes et en bonne santé. Si vous êtes fatigué, faites des pauses régulièrement. N'utilisez pas la machine sous l'emprise de l'alcool.
	Vérifiez toujours que les boulons sont bien serrés avant de démarrer.
	Vérifiez toujours le niveau d'huile du moteur avant le démarrage.
	Vérifiez toujours la lubrification de l'embrayage avant le démarrage.

Attention ! Lames en rotation
L'utilisation de la machine sur un terrain en pente est dangereuse !
N'utilisez la machine que dans les endroits où sa manipulation peut se faire en toute sécurité.

Assemblage

1. La figure A montre le contenu de la boîte :
    1) Roue
    2) Support de roue
    3) Motoculteur avec moteur, guidons et câbles
    4) Console arrière
    5) Support en U pour la console arrière
    6) Rotors d'extension
    7) Lames extérieures
    8) Lames intérieures
    9) Patin de profondeur
    10) Protections latérales
    11) Manuel d'utilisation

2. La figure B montre les boulons et les écrous.
    1) Boulon à tête à six pans creux avec rondelle et contre-écrou x 2
    2) Boulon avec clavettes X 2
    3) Bagues pour lames x 4
    4) Vis et écrous pour le montage des protections latérales x 10
    5) Boulon à clavette pour le montage des lames intérieures x 2
    6) Clavettes x 12
    7) Boulons à clavette x 10

3. La figure C montre le montage des guidons supérieurs. Utilisez le boulon et le bouton fournis. Veuillez noter que le boulon passe à travers le ressort, figure C, 2. Le boulon avant doit être desserré avant le montage, voir figure C, 1.

4. Figure D.
   Monter les lames du motoculteur avec les clavettes et bagues fournies (figure B, 3, 7, 6).
   Utiliser les boulons à clavette pour le montage des lames intérieures (Figure B, 5)
   Il est important que le tranchant de la lame soit tourné vers l'avant, comme indiqué dans la figure D 1.

5. Figure E/F.
   Montez la roue sur le support de roue comme indiqué. La figure E illustre un assemblage incorrect.

6. Figure G.
   Montez tout le support de roue comme indiqué.

7. Figure H.
   Montez la console arrière sur le support en U inclus comme indiqué.
   Utilisez les boulons fournis, figure B, I.

8. Figure I.
   Montez la console arrière avec les boulons et clavettes fournis, figure B, 2.

9. Figure I.
   Montez le patin de profondeur sur la console arrière comme indiqué.

10. Figure J.
    Montez les protections latérales comme indiqué. Utilisez les vis et écrous fournis, figure B, 4.

11. Remplissez de carburant et d'huile selon les instructions du manuel du moteur.

Vêtements

Lorsque vous utilisez la machine, portez des vêtements ajustés, de solides gants de travail, des protège-tympans et des bottes antidérapantes avec coques en acier.

Utilisation

Avant d'utiliser la machine, retirez tous les objets gênants à proximité. Les pierres, le verre, les branches, etc. peuvent endommager le motoculteur. Vérifiez également que tous les boulons du motoculteur sont serrés.

Démarrage :
Ouvrez le papillon des gaz au maximum. (Figure 2, A)
Réglez le contact du moteur sur "ON".
Réglez la manette de papillon des gaz sur "Étranglement"
Si le moteur est monté avec un robinet de carburant, mettez-le sur "ON".

Une fois que le moteur fonctionne, ajustez sa vitesse en déplaçant le papillon des gaz du moteur sur "MARCHE".

Arrêt :
Réglez le papillon des gaz sur le minimum. (Figure 2, A)
Réglez le contact du moteur sur "OFF".
Si le moteur est monté avec un robinet de carburant, mettez-le sur "OFF".

Lorsque vous appuyez sur la manette d'embrayage, la vitesse est enclenchée et le motoculteur avance ou recule, selon la vitesse sélectionnée. Faites attention à ne pas enclencher la marche arrière si vous vous trouvez dos à un obstacle, un arbre ou un mur par exemple.

La poignée noire sert à avancer le motoculteur. La poignée rouge sert à reculer le motoculteur. Attention de ne pas reculer le motoculteur lorsque vous êtes appuyé contre un objet, par exemple un mur ou un arbre.

Les lames du motoculteur tirent la machine vers l'avant. En d'autres termes, la vitesse de la machine dépend de la vitesse des gaz. Si vous maintenez le motoculteur vers l'arrière, les lames s'enfoncent dans le sol.
Si le motoculteur a tendance à creuser, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez échanger les jeux de lames de droite et de gauche. Le motoculteur utilisera alors l'autre bord des lames, cela l'empêchera de creuser si facilement. De plus, vous pouvez monter des protections latérales. Ceci contribue aussi à empêcher le motoculteur de creuser.
L'abaissement des roues de support empêchera également le motoculteur de creuser. Dans ce cas, le patin de profondeur doit toujours être réglé sur le cran supérieur. Voir également la section sur le réglage du patin de profondeur.

La vitesse du motoculteur est réglée non seulement par la vitesse du moteur, mais aussi par le patin de profondeur qui se trouve derrière la machine.

Ne retournez pas une terre très mouillée car des blocs de terre difficiles à casser peuvent se former. Les sols secs et durs peuvent nécessiter deux passages.

Les lames extérieures peuvent être retirées si le motoculteur doit être utilisé dans des cultures ou des rangs de plantation étroits. Cela réduit la largeur de travail.

Le sol peut être travaillé dans deux directions pour un résultat optimal.
Figure 7.

Il est important de ne pas essayer de retenir le motoculteur vers l'arrière. L'utilisation de la machine doit être confortable et relaxante.

Ne surchargez pas le motoculteur. Utilisez-le toujours avec précaution.

Embrayage

Le motoculteur a deux vitesses avant et une marche arrière.

Le levier d'embrayage a quatre positions : R - 2 - N – 1

La première vitesse est enclenchée lorsque le levier d'embrayage est poussé au maximum vers la droite, vers le guidon.
C'est la vitesse la plus lente, recommandée pour labourer par exemple.
Figure 1

La deuxième vitesse est enclenchée lorsque le levier d'embrayage est poussé vers la gauche, loin du guidon.
c'est la vitesse la plus rapide, recommandée pour l'utilisation générale du motoculteur.
Figure 1

La marche arrière est enclenchée lorsque le levier d'embrayage est poussé au maximum vers la gauche, loin du guidon.
Figure 1

Le point mort se situe entre 2 et 1.
Figure 1

Assurez-vous toujours d'avoir sélectionné la bonne vitesse avant d'actionner l'embrayage (figure 4,b).

Réglage du patin de profondeur

Le patin de profondeur peut être réglé pour retourner le sol à cinq profondeurs différentes. Plus le patin est enfoncé profondément dans le sol, plus les lames travaillent en profondeur et plus la machine avance lentement. L'utilisation de la bonne profondeur vous facilitera le travail. Le patin de profondeur doit être réglé en fonction des conditions du sol, et nous vous conseillons d'effectuer plusieurs tentatives pour voir à quelle profondeur il doit se trouver avant de décider quels réglages conviennent le mieux.
Pour régler le patin de profondeur, tirez-le vers l'arrière puis vers le haut jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur adéquate.
Placez le patin de profondeur verticalement et abaissez-le sur l'un des crans.
Le patin de profondeur peut être réglé pour correspondre aux différentes profondeurs de travail. Plus le patin de profondeur s'enfonce dans le sol, mieux le motoculteur fonctionnera. Le bon réglage dépend du sol.
Figure 3, a.

Réglage de la direction

Il est possible de régler la hauteur et l'angle de la direction. Le réglage de la direction vers la droite ou la gauche lors du travail de la terre peut constituer un avantage. Vous pouvez ainsi éviter de marcher sur le sol cultivé. Utilisez la figure 6, a, qui représente une roue.

Réglage des roues de support

L'ensemble de la roue arrière est montée sur la machine. Il est possible de le réglé à la bonne hauteur en poussant la pédale vers l'avant avec votre pied. Relevez ou abaissez le motoculteur jusqu'à ce que les roues de support soient à la bonne hauteur. Relâchez la pédale.
Figure 3, b.

Nettoyage du motoculteur

Le motoculteur doit être nettoyé après utilisation. Rincez la terre et les saletés à l'aide de votre tuyau d'arrosage. Retirez l'herbe, etc. de l'arbre de rotor. Le numéro de châssis doit être nettoyé avec un chiffon humide, sinon il risque d'être effacé. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.

Entretien du carter de la chaîne

Le carter de la chaîne est lubrifié à l'usine avec 0,6 litre de graisse TEXACO Multifak EP0. Il n'est pas nécessaire de renouveler l'opération.

Moteur

Pour une utilisation et un entretien corrects du moteur, consultez le manuel du moteur.

Votre machine est livrée assemblée et a été testée en usine.

Cependant, pour des raisons de sécurité, vous devez vérifier l'huile du moteur avant de le démarrer.

Rangement

Si la machine doit rester inutilisée pendant une longue période, suivez les instructions ci-dessous. Ceci préservera la durée de vie de la machine.

Rincez la terre et les saletés à l'aide de votre tuyau d'arrosage. Retirez l'herbe, etc. de l'arbre de rotor. Le numéro de châssis doit être nettoyé avec un chiffon humide, sinon il risque d'être effacé. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.
Nettoyez bien le motoculteur avec un chiffon humide. Nettoyez les surfaces inférieures avec un chiffon huilé pour empêcher la corrosion.

Rangez toujours votre machine dans un lieu sec et propre.

Accessoires

Les Figures 4-6 illustrent l'assemblage des accessoires, la fixation de l'avertisseur sonore, le poids du lest avant, le brabant, les roues et les poids des roues.

Dépannage

Le moteur ne démarre pas :

1. Vérifiez que le bouton marche/arrêt est correctement réglé.
2. Vérifiez que la bougie n'est pas défectueuse.
3. Vérifiez que le support de bougie est correctement monté.
4. S'il y a un robinet de carburant, vérifiez qu'il est ouvert.
5. Vérifiez que le papillon des gaz est ouvert.
6. Consultez le manuel du moteur pour des conseils de dépannage supplémentaires.

Le moteur ne fonctionne pas normalement :

1. Vérifiez que le papillon des gaz est ouvert.
2. Vérifiez que l'essence n'a pas été contaminée.

Si les lames ne tournent pas :

1. Vérifiez qu'aucune pierre ne se trouve coincée dans les lames. Retirez les pierres en détachant les lames.
2. Vérifiez que le câble d'accélérateur ne s'est pas détaché.
3. Vérifiez que le câble d'accélérateur peut actionner le moteur lorsqu'il est complètement ouvert.
4. Vérifiez si la courroie trapézoïdale est défectueuse.
5. Assurez-vous que l'accouplement par courroie est correctement réglé.

Les lames continuent à tourner une fois sorties de terre :

1. Arrêtez le moteur et contactez votre distributeur.

Caractéristiques techniques

Modèle	6003 TG	6003 R	6003 B	6003 B
Moteur	PowerLine TG650B	Robin EX 17	B&S 800 Series	B&S Vanguard
Longueur (mm)	1.500	1.500	1.500	1.500
Largeur (mm)	650	650	650	650
Largeur avec les lames intermédiaires (mm)	840	840	840	840
Hauteur (mm)	101	101	101	101
Largeur de travail (mm)	550	550	550	550
Poids (kg)	68	68	68	71
Largeur de travail avec les lames intermédiaires (mm)	840	840	840	840
Guidon	Réglable	Réglable	Réglable	Réglable
Marche avant	2	2	2	2
Marche arrière	1	1	1	1
Profondeur de travail (mm)	280	280	280	280

Pièces mobiles

Les défauts de fabrication des produits de la marque « Texas » sont couverts par une garantie de deux ans. Ladite garantie ne couvre pas les pièces mobiles telles que :

Courroies ;
câbles ;
poulies ;
poignées ;
bougies ;
joints ;
diaphragmes.

Les pièces mobiles sont couvertes par une garantie d'un an. Ladite garantie ne couvre pas les pièces de rechange ni les frais de remplacement relatifs aux pièces susmentionnées.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsvorkehrungen 31
Zusammenbau 32
Zweckmäßige Bekleidung 33
Arbeiten mit dem Gerät 34
Gänge 35
Einstellung des Bremssporns 35
Einstellen des Lenkers 35
Einstellen der Stützräder 36
Reinigung der Bodenfräse 36
Wartung des Kettengehäuses 36
Motor 36
Aufbewahrung 36
Zubehör 36
Fehlersuche und -behebung 37
Technische Daten 37
Verschleißteile 38

Ersatzteile

Eine Ersatzteilliste für dieses Gerät ist unter der Webadresse www.texas.dk zu finden.
Durch Angabe der jeweiligen Ersatzteilnummer beschleunigt sich der Versand.
Für den Kauf von Ersatzteilen nehmen Sie bitte mit Ihrem Händler Kontakt auf.
Eine Händlerliste ist ebenfalls auf unserer Website zu finden.

Wir hoffen, dass Sie viel Freude an Ihrer neuen Bodenfräse haben und sind sicher, dass dieses Gerät all Ihren Erwartungen entspricht. Um es optimal nutzen zu können, lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Ingebrauchnahme bitte sorgfältig durch. So können Sie sich später auftretende Probleme ersparen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise, die durch folgendes Symbol gekennzeichnet sind:

Sicherheitsvorkehrungen

Diese Anweisungen sind beim Arbeiten mit der Bodenfräse unbedingt zu beachten. Machen Sie sich vor Gebrauch mit der Bedienungsanleitung vertraut. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät bei einem Zwischenfall unverzüglich stoppen und den Motor ausstellen können. Alle Sicherheits- und Wartungsanweisungen für die Bodenfräse dienen Ihrer Sicherheit.

Die Bodenfräse darf in keiner anderen Weise als in der in der Anleitung beschriebenen verwendet werden.

Nur Original-Zubehör und Ersatzteile verwenden. Der Einbau nicht geprüfter Teile kann die Gefahr erhöhen, dass Probleme auftreten, und ist daher nicht gestattet.

	Der Hersteller kann für Verletzungen oder Schäden, die durch den Einbau nicht originaler Teile verursacht wurden, nicht haftbar gemacht werden.
	Vor der ersten Ingebrauchnahme des Geräts muss der Benutzer vom Händler oder einer anderen qualifizierten Person in die Anwendung des Geräts eingewiesen werden.
	Der Benutzer des Geräts ist für andere, sich im Arbeitsbereich befindlichen Personen verantwortlich. Das Gerät darf keinesfalls zum Einsatz kommen, wenn sich andere Personen, insbesondere Kinder oder Tiere, in der Nähe befinden.
	Minderjährige dürfen das Gerät nicht bedienen.
	Das Gerät darf nur an Personen ausgeliehen werden, die mit der Bedienung des Geräts vertraut sind.
	Die Betriebsanleitung ist stets mit dem Gerät zu übergeben.
	Die Bodenfräse darf nur von Personen bedient werden, die ausgeruht, gesund und fit sind. Ist die Arbeit ermüdend, sollten zwischendurch mehrere Pausen gemacht werden. Das Gerät darf keinesfalls verwendet werden, wenn der Benutzer vorher Alkohol zu sich genommen hat.
	Vor dem Start ist stets zu überprüfen, ob Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
	Prüfen Sie den Ölstand vor jedem Anlassen der Maschine.
	Prüfen Sie den Schmierzustand des Getriebes vor jedem Anlassen der Maschine.

Achtung! Rotierende Messer!
Es ist gefährlich, das Gerät an steilen Böschungen zu benutzen!
Es nur dort eingesetzt werden, wo sichere Handhabung gewährleistet ist!

Zusammenbau

1. Verpackungsinhalt (siehe Abb. A):
    1) Räder
    2) Radhalterung
    3) Bodenfräse mit Motor, Lenker und Leitungen
    4) Hintere Anbauplatte
    5) U-förmige Halterung für Anbauplatte
    6) Erweiterbarer Rotor
    7) Äußere Messer
    8) Innere Messer
    9) Hacksporn
    10) Leitbleche
    11) Bedienungsanleitung

2. Stifte, Schrauben und Muttern (s. Abb. B):
    1) 2 Inbusschrauben mit Unterlegscheiben und Kontermuttern
    2) 2 Stifte mit Splinten
    3) 4 Bolzen mit Innengewinde für Messer
    4) 10 Schrauben und Muttern zur Befestigung der Leitbleche
    5) 2 Stifte zur Befestigung der inneren Messer
    6) 12 Splinte
    7) 10 Stifte

3. Wie der obere Lenker anzubringen ist, geht aus der Abb. C hervor. Die mitgelieferten Schrauben und Griffe verwenden. Die Schraube muss sich in der Feder befinden (s. Abb. C, 2).
   Die vordere Schraube ist vor dem Zusammenbau zu lösen (s. Abb. C, 1).

4. Abbildung D
   Die Messer sind mittels der mitgelieferten Splinte und Bolzen mit Innengewinde zu befestigen (s. Abb. B, 3, 7, 6).
   Zur Befestigung der inneren Messer dienen die Splinte (Abb. B, 5).
   Wichtig: Die Messerschneiden müssen – wie in Abb. D 1 gezeigt – nach vorn weisen.

5. Abbildung E/F
   Räder wie gezeigt an der Halterung anbringen. Die Abb. E zeigt einen nicht zulässigen Zusammenbau.

6. Abbildung G
   So müssen Räder und Halterung nach dem Zusammenbau aussehen.

7. Abbildung H
   Die hintere Anbauplatte wie gezeigt an die U-förmige Halterung anschrauben. Dazu sind die mitgelieferten Schrauben (s. Abb. B, I) zu verwenden.

8. Abbildung I
   Die hintere Anbauplatte mittels der mitgelieferten Stifte und Splinte anbauen (s. Abb. B, 2).

9. Abbildung I
   Den Hacksporn wie gezeigt an der hinteren Anbauplatte befestigen.

10. Abbildung J
    Die Leitbleche wie gezeigt anbringen. Dazu sind die mitgelieferten Schrauben und Muttern zu verwenden (s. Abb. B, 4).

11. Benzin und Öl gemäß der Anweisungen in der Betriebsanleitung auffüllen.

Zweckmäßige Bekleidung

Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät eng anliegende Arbeitsbekleidung, robuste Arbeitshandschuhe, einen Gehörschutz sowie Schuhe mit trittsicheren Sohlen und Stahlkappen.

Arbeiten mit dem Gerät

Vor dem Gebrauch des Geräts sind alle in der Nähe befindlichen Fremdkörper zu entfernen. Steine, Glas, Zweige und ähnliche Gegenständen können nämlich das Gerät beschädigen. Vergewissern Sie sich, dass alle Bolzen an der Bodenfräse angezogen sind.

Start
Gashebel auf „Vollgas“ stellen (Abb. 2, A).
Zündung auf „ON“ stellen.
Den Drosselhebel am Motor in Position „Choke“ bringen.
Sollte der Motor über einen Kraftstoffhahn verfügen, ist dieser auf „ON“ zu stellen.
Bei laufendem Motor ist die Geschwindigkeit durch Umstellen des Drosselhebels auf „RUN“ zu regulieren.

Stopp
Gashebel auf niedrigste Stufe stellen (Abb. 2, A).Zündung auf „OFF“ stellen.
Sollte der Motor über einen Kraftstoffhahn verfügen, ist dieser auf „OFF“ zu stellen.

Durch Betätigen des Kupplungsgriffs setzt sich das Gerät vor- bzw. rückwärts in Bewegung, je nach dem zuvor eingelegten Gang. Achtung! Bei der Arbeit nicht rückwärtsfahren, wenn man einen Baum, eine Mauer usw. im Rücken hat!

Der schwarze Griff ist für die Vorwärtsfahrt und der rote für die Rückwärtsfahrt gedacht. Es ist darauf zu achten, dass man das Gerät nicht rückwärts fahren lässt, wenn man einen Baum, eine Mauer usw. im Rücken hat.

Das Gerät wird durch die Messer bewegt, d. h., je mehr Gas gegeben wird, desto schneller wird es. Wenn Sie das Gerät festhalten, arbeiten sich die Messer in den Boden.

Wenn die Fräse unbeabsichtigt dazu neigt, sich einzugraben, können Sie verschiedene Dinge tun, z. B. das rechte und das linke Messer-Set austauschen. Auf diese Weise nutzt die Fräse die Rückseite des Messers zum Graben und gräbt sich dadurch nicht so leicht ein. Außerdem kann ein Seitenschutz angebracht werden. Dies verhindert ebenfalls das Eingraben der Fräse.
Als Drittes kann man dagegen auch die Stützräder benutzen. In diesem Fall muss der Bremssporn immer in der höchsten Stellung angebracht werden. Näheres steht im Abschnitt über die Einstellung des Bremssporns.

Die Geschwindigkeit wird nicht nur durch die Motordrehzahl, sondern auch durch den hinten am Gerät sitzenden Bremssporn reguliert.

Arbeiten Sie nicht in sehr nasser Erde, da sich sonst Schollen bilden, die schwer aufzubrechen sind. Trockener, harter Boden muss möglicherweise zweimal bearbeitet werden.

Die äußeren Messer können zur Reduzierung der Arbeitsbreite entfernt werden, wenn zwischen schmalen Pflanzenreihen hindurch gefahren werden soll.

Der Boden kann in zwei Richtungen bearbeitet werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Abb. 7

Achten Sie darauf, das Gerät nicht gewaltsam zurückzuhalten. Die Arbeit soll auf bequeme, entspannte Art und Weise vonstatten gehen.

Gehen Sie bedachtsam mit dem Gerät um und überlasten Sie es nicht.

Gänge

Die Fräse verfügt über zwei Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang.

Der Schalthebel weist folgende Positionen auf: R - 2 - N - 1.

Einlegen des ersten Ganges: Schalthebel soweit wie möglich nach rechts (in Richtung Haltegriff) drücken. Nun ist die niedrigere Geschwindigkeit eingestellt, die z. B. zum Pflügen empfohlen wird.
Abbildung 1

Einlegen des zweiten Ganges: Schalthebel nach links (weg vom Haltegriff) drücken. Nun ist die höhere Geschwindigkeit eingestellt, die zum normalen Arbeiten empfohlen wird.
Abbildung 1

Einlegen des Rückwärtsganges: Schalthebel so weit wie möglich nach links (weg vom Haltegriff) drücken.
Abbildung 1

Die Leerlaufposition (N) befindet sich zwischen dem 2. und 1. Gang.
Abbildung 1

Prüfen Sie vor Betätigen der Kupplung, ob der richtige Gang eingelegt wurde (Abb. 4, b).

Einstellung des Bremssporns

Er kann auf drei verschiedene Arbeitstiefen eingestellt werden. Je tiefer er in der Erde sitzt, desto tiefer graben sich die Messer ein und desto langsamer ist der Vortrieb der Maschine. Die richtige Bearbeitungstiefe erleichtert ihre Arbeit. Der Bremssporn muss den Bodenverhältnissen angepasst werden. Es wird empfohlen, zunächst einige Versuche zu unternehmen, um die beste Einstellung herauszufinden.
Zur Einstellung der gewünschten Höhe ist er nach hinten zu ziehen und nach oben zu schieben.Bringen Sie ihn in senkrechte Stellung und senken Sie ihn zu einer der Kerben ab. Es lassen sich verschiedene Arbeitstiefen einstellen. Je tiefer der Bremssporn in den Boden reicht, desto tiefer ist auch die Arbeitstiefe. Die richtige Einstellung hängt von den Bodenverhältnissen ab.
Abb. 3, a

Einstellen des Lenkers

Höhe und Winkel des Lenkers lassen sich einstellen. Es kann von Vorteil sein, den Lenker beim Arbeiten nach links oder rechts zu versetzen, denn so tritt man nicht auf den bearbeiteten Streifen. Benutzen Sie hierzu das Handrad (s. Abb. 6, a).

Einstellen der Stützräder

Das Gerät ist mit Hinterrädern ausgestattet. Sie lassen sich durch Betätigen des Pedals mit dem Fuß in die gewünschte Höhe bringen. Heben Sie das Gerät an oder senken Sie es auf die richtige Höhe ab. Danach ist das Pedal loszulassen.
Abb. 3, b

Reinigung der Bodenfräse

Sie ist nach Gebrauch zu reinigen. Spritzen Sie mit einem Gartenschlauch Erde und Schmutz ab. Entfernen Sie Gras usw. von der Welle. Die Nummer am Chassis darf nur mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, da sie sonst unleserlich wird. Zur Reinigung keinesfalls einen Hochdruckreiniger verwenden!

Wartung des Kettengehäuses

Da die Kette werkseitig mit 0,6 l Fett (TEXACO Multifak EP0) dauerhaft geschmiert wurde, erübrigen sich weitere Schmierarbeiten.

Motor

Wie der Motor zu bedienen und zu warten ist, geht aus der mitgelieferten Anleitung hervor. Das Gerät, das vormontiert geliefert wird, hat im Werk einen Anlasstest durchlaufen.

Aus Sicherheitsgründen sollte jedoch vor dem Anlassen der Ölstand kontrolliert werden.

Aufbewahrung

Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, sind im Interesse einer langen Lebensdauer folgende Punkte zu beachten.
Spritzen Sie mit einem Gartenschlauch Erde und Schmutz ab. Entfernen Sie Gras usw. von der Welle. Die Nummer am Chassis darf nur mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, da sie sonst unleserlich wird. Zur Reinigung keinesfalls einen Hochdruckreiniger verwenden!
Wischen Sie die Geräteoberflächen mit einem feuchten Tuch sauber. Wischen Sie danach mit einem in Öl getauchten Lappen nach, um Rostansatz zu vermeiden.

Bewahren Sie Ihr Gerät immer an einem trockenen und sauberen Ort auf.

Zubehör

Auf den Abb. 4-6 ist das Gerät mit verschiedenen Anbauteilen wie Anbauzapfen, Frontgewicht, Drehpflug, Räder und Radgewichte zu sehen.

Fehlersuche und -behebung

Der Motor springt nicht an.
Überprüfen:

1. Befindet sich der Schalter in der richtigen Position?
2. Ist die Zündkerze in Ordnung?
3. Ist die Zündkerze richtig eingeschraubt?
4. Ist der Kraftstoffhahn (soweit vorhanden) geöffnet?
5. Steht der Drosselhebel auf „Choke“?
6. Weitere Hinweise finden Sie in der Betriebsanleitung für den Motor.

Der Motor läuft nicht gleichmäßig.
Überprüfen:

1. Steht der Drosselhebel auf „RUN"?
2. Befinden sich Verunreinigungen im Kraftstoff?

Die Welle mit den Messern dreht sich nicht.
Überprüfen:

1. Haben sich Steine in den Messern verfangen? Ggf. sind diese durch Abnehmen der Messer zu entfernen.
2. Hat sich der Gasbowdenzug gelöst?
3. Spricht der Motor bei Vollgas an?
4. Ist der Keilriemen unversehrt?
5. Stimmt die Riemenspannung?

Die Messer drehen sich beim Auskuppeln weiter.

1. Stoppen Sie den Motor und wenden Sie sich an Ihren Händler.

Technische Daten

Modell	**6003**	**6003**	**6003**	**6003**
Motor	PowerLine TG650B	Robin EX17	B&S 800 Series	B&S Vanguard
Länge (mm)	1.500	1.500	1.500	1.500
Breite (mm)	650	650	650	650
Breite mit Zwischenmessern (mm)	840	840	840	840
Höhe (mm)	101	101	101	101
Arbeitsbreite (mm)	550	550	550	550
Gewicht (kg)	68	68	68	71
Arbeitsbreite mit Zwischenmessern (mm)	840	840	840	840
Lenker	Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar
Vorwärtsgänge	2	2	2	2
Rückwärtsgänge	1	1	1	1
Arbeitstiefe (mm)	280	280	280	280

Verschleißteile

Auf alle Geräte der Marke Texas werden 2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler gewährt. Die Garantie erstreckt sich jedoch nicht auf Verschleißteile wie …

Riemen
Kabel
Spannrollen
Griffe
Zündkerzen
Dichtungen
Membrane

Auf diese Teile wird 1 Jahr Garantie gewährt. Arbeitslohn für den Austausch von Teilen fällt nicht unter die Garantie.

Spis treści

Środki ostrożności 39
Montaż 40
Ubranie 41
Użycie 42
Biegi 43
Regulacja dźwigni głębokości pracy 43
Regulacja uchwytu sterowania 44
Regulacja kół podpórkowych 44
Czyszczenie glebogryzarki 44
Utrzymanie łańcucha 44
Silnik 44
Przechowywanie 44
Akcesoria 45
Rozwiązywanie problemów 45
Dane techniczne 46
Szybko poruszające się części 46

Części zapasowe
Lista części zapasowych tego produktu jest dostępna
na naszej stronie **www.texas.dk**
Jeśli jesteś w stanie podać numer produktu, może to przyspieszyć wysyłkę części zapasowych.

Aby zakupić części zapasowe, należy się skontaktować z najbliższym sprzedawcą.
Lista sprzedawców jest dostępna na stronie firmy TEXAS.

Mamy nadzieję, że jesteś zadowolony z naszej nowej glebogryzarki. Jesteśmy przekonani, że ta maszyna sprosta twoim najwyższym oczekiwaniom. Aby jak najlepiej korzystać z naszej nowej maszyny, prosimy, abyś dokładnie przeczytał instrukcje dla użytkownika. Dzięki temu będziesz mógł uniknąć niepotrzebnych problemów w przyszłości. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności, które są oznaczone tym symbolem:

Środki ostrożności

Należy w pełni przestrzegać środków ostrożności podczas używania glebogryzarki. Należy się zapoznać z instrukcjami dla użytkownika przed rozpoczęciem pracy maszyny. Upewnij się, że wiesz jak zatrzymać i wyłączyć silnik maszyny w razie wypadku. Wszystkie instrukcje związane z utrzymaniem maszyny i z bezpieczeństwem mają zapewnić bezpieczeństwo użytkownika.

Nie można używać glebogryzarki w inny sposób niż opisano w instrukcjach.

Należy używać wyłącznie akcesoriów i oryginalnych części zapasowych. Używanie części nieoryginalnych może zwiększyć ryzyko problemów i dlatego nie jest dozwolone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy ani zniszczenia spowodowane przez zamocowanie nieoryginalnych części.

	Przed użyciem maszyny po raz pierwszy użytkownik powinien zostać poinstruowany przez sprzedawcę lub inną upoważnioną osobę, jak właściwie używać maszyny.
	Operator maszyny jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ludzi w pobliżu. Nigdy nie należy używać maszyny, gdy inni ludzie, a w szczególności dzieci lub zwierzęta, znajdują się w pobliżu.
	Zabrania się używania maszyny osobom nieletnim.
	Zabrania się pożyczania maszyny osobom, które nie znają zasad jej funkcjonowania.
	Zawsze należy dołączać instrukcje dla użytkownika do maszyny.
	Osoby, które operują glebogryzarką powinny być wypoczęte, zdrowe i sprawne. Jeśli praca jest męcząca, należy robić przerwy co jakiś czas. Nie należy używać maszyny po spożyciu alkoholu.
	Przed użyciem należy sprawdzić, czy śruby i nakrętki są odpowiednio przykręcone.
	Przed zapaleniem silnika zawsze należy sprawdzić poziom oleju.
	Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy koło zębate jest odpowiednio nasmarowane.

"Uwaga! Noże się obracają"
Używanie maszyny na stromych zboczach jest niebezpieczne!
Należy używać maszyny tylko w miejscach, gdzie jej używanie jest bezpieczne!

Montaż

1. Rysunek A pokazuje zawartość opakowania:
   1) koło,
   2) wspornik koła,
   3) glebogryzarka z silnikiem, uchwytami i przewodami,
   4) konsola tylna,
   5) wspornik konsoli tylnej w kształcie litery U,
   6) wirniki wysuwane,
   7) noże zewnętrzne,
   8) noże wewnętrzne,
   9) brona,
   10) osłony boczne,
   11) instrukcja obsługi.

2. Rysunek B pokazuje śruby i nakrętki:
   1) śruba z łbem z sześciokątnym gniazdkiem z podkładką i przeciwnakrętką x 2,
   2) śruba zabezpieczona z zawleczkami X 2,
   3) tuleje noży x 4,
   4) śruby i nakrętki mocujące osłony boczne x 10,
   5) śruba zabezpieczona zawleczką do mocowania noży wewnętrznych x 2,
   6) zawleczki x 12,
   7) zawleczki x 10.

3. Rysunek C pokazuje sposób montażu uchwytów górnych. Użyj śruby i pokrętła dołączonych do zestawu. Pamiętaj, że śruba powinna przechodzić przez sprężynę, patrz Rysunek C, poz. 2.
   Przed montażem należy poluzować śrubę przednią, patrz Rysunek C, poz. 1.

4. Rysunek D.
   Zamontuj noże glebogryzarki za pomocą dołączonych do zestawu zawleczek i tulei (Rysunek B, poz. 3, 7, 6).
   Noże wewnętrzne należy przymocować za pomocą śrub zabezpieczonych zawleczkami (Rysunek B, poz. 5).
   Ważne jest, aby krawędź tnąca ostrza była zwrócona do przodu maszyny zgodnie z Rysunkiem D 1.

5. Rysunek E/F.
   Osadź koło na wsporniku zgodnie z rysunkiem. Rysunek E pokazuje nieprawidłowy sposób montażu.

6. Rysunek G.
   Zamontuj cały zespół wspornika koła zgodnie z rysunkiem.

7. Rysunek H.
   Osadź konsolę tylną na załączonym wsporniku w kształcie litery U zgodnie z rysunkiem.
   Użyj śrub dołączonych do zestawu, patrz Rysunek B, poz. I.

8. Rysunek I.
   Przymocuj konsolę tylną za pomocą dołączonych śrub zabezpieczonych i zawleczek do nich (Rysunek B, poz. 2).

9. Rysunek I.
   Zamontuj bronę na konsoli tylnej zgodnie z rysunkiem.

10. Rysunek J.
    Zamontuj osłony boczne zgodnie z rysunkiem. Użyj śrub i nakrętek dołączonych do zestawu, patrz Rysunek B, poz. 4.

11. Napełnij zbiorniki paliwem i olejem zgodnie z instrukcją obsługi silnika.

Ubranie

Podczas używania maszyny należy nosić dopasowane ubrania robocze, rękawice robocze, ochraniacze na uszy i nieślizgające się buty ze stalowymi wzmocnieniami na czubkach.

Użycie

Przed użyciem maszyny usuń wszystkie rzeczy, które znajdują się w pobliżu. Kamienie, szkło, ławki i tym podobne przedmioty, które mogą zniszczyć glebogryzarkę. Ponadto, sprawdź, czy wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.

Uruchomienie:
Całkowicie otwórz przepustnicę. (Rysunek 2, A)
Ustaw przełącznik zapłonu w pozycji "ON".
Ustaw dźwignię zasysacza na silniku w pozycji "Choker".
Jeśli silnik jest wyposażony we wlot paliwa, przełącz na "ON".

Gdy silnik pracuje, dostosuj jego obroty poprzez przesunięcie dźwigni zasysacza na silniku na pozycję "RUN".

Wyłączenie:
Prawie całkowicie zamknij przepustnicę. (Rysunek 2, A)
Ustaw przełącznik zapłonu w pozycji "OFF".
Jeśli silnik jest wyposażony we wlot paliwa, przełącz na "OFF".

Po naciśnięciu sprzęgła zostanie uruchomiony bieg, a glebogryzarka zacznie poruszać się w tył lub przód, w zależności od wybranego biegu.Uważaj, aby nie cofać glebogryzarki kiedy opierasz się lub stoisz plecami skierowanymi w kierunku jakiegoś obiektu, na przykład drzewa lub ściany.Glebogryzarka posiada dwa biegi przednie i jeden bieg tylny.

Czarna rączka służy do poruszania glebogryzarki do przodu. Czerwona rączka służy do poruszania glebogryzarki do tyłu. Uważaj, aby nie cofać glebogryzarki, kiedy opierasz się lub stoisz plecami skierowanymi w kierunku drzewa lub ściany.

Noże glebogryzarki ciągną ją do przodu. Innymi słowy, prędkość maszyny zależy tego, ile dodasz gazu. Jeśli cofasz glebogryzarkę, noże wkopują się w ziemię.

Jeśli glebogryzarka ma tendencję do wkopywania się w ziemię, możesz zrobić kilka rzeczy. Można zmienić ustawienie lewego i prawego noża. Oznacza to, że glebogryzarka będzie używać tępej strony noża do uprawy, zapobiegając w ten sposób przed zbyt łatwym wkopywaniem się maszyny. Ponadto, można zamocować ochraniacze boczne. One także spowodują, że glebogryzarka nie będzie się wkopywała.
Obniżenie kół podpórkowych także zapobiega wkopywaniu się maszyny.
W tym przypadku dźwignia głębokości pracy musi być umieszczona na jak najwyższym szczeblu. Zobacz także rozdział opisujący regulację dźwigni głębokości pracy.

Prędkość glebogryzarki jest regulowana nie tylko przez prędkość silnika, ale także przez dźwignię głębokości pracy, która znajduje się z tyłu maszyny.

Nie uprawiaj bardzo mokrej gleby, bo powoduje to powstawanie gród, które są trudne do rozbicia. Możliwe, że suchą i twardą glebę trzeba będzie uprawiać dwa razy.

Można usunąć noże zewnętrzne, jeśli używa się glebogryzarki do uprawy ziemi pomiędzy wąskimi grządkami roślin lub plonów. Zmniejsza to szerokość pracy maszyny.

Można uprawiać ziemię w dwóch kierunkach, osiągając w ten sposób optymalną jakość uprawy ziemi.
Rysunek 7.

Ważne jest, aby samemu nie próbować zatrzymać glebogryzarki. Używanie maszyny powinno być wygodnym i odprężającym zajęciem.

Nie przeciążaj glebogryzarki. Zawsze używaj jej ze szczególną ostrożnością.

Biegi

Dźwignia zmiany biegów posiada cztery pozycje:R - 2 - N - 1.

Aby wrzucić pierwszy bieg, należy pchnąć dźwignię tak daleko, jak to możliwe, w prawo w kierunku uchwytu regulowanego.
Ten bieg przeznaczony jest do najmniejszych prędkości i zalecany jest do stosowania na przykład przy oraniu.
Rysunek 1

Aby wrzucić drugi bieg, należy pchnąć dźwignię w lewo, w kierunku przeciwnym do uchwytu regulowanego.
Jest to najszybszy bieg, a także odpowiada on zalecanej prędkości glebogryzarki.
Rysunek 1

Aby wrzucić tylny bieg, należy pchnąć dźwignię tak daleko, jak to możliwe, w lewo od uchwytu regulowanego.
Rysunek 1

Bieg jałowy występuje pomiędzy 2 i 1.
Rysunek 1

Przed uruchomieniem sprzęgła należy zawsze się upewnić, że wybrany został właściwy bieg (rysunek 4.b).

Regulacja dźwigni głębokości pracy

Dźwignię głębokości pracy można ustawić na pięciu różnych poziomach. Im głębiej zostanie ona ustawiona, tym głębiej noże będą się wkopywały, co z góry spowolni pracę maszyny. Używanie właściwej głębokości pracy zmniejszy ciężar pracy. Dźwignię głębokości pracy należy dopasować do stanu podłoża. Z naszej strony polecamy, abyś wykonał kilka prób, aby zdecydować, jakie ustawienie głębokości będzie potrzebne do osiągnięcia najlepszych rezultatów pracy.
Aby wyregulować dźwignię głębokości, pociągnij ją do tyłu, aż osiągnie pożądaną pozycję.
Ustaw dźwignię pionowo i obniż ją nieco, umieszczając na jednym ze szczebli.
Dźwignię głębokości pracy można ustawić w taki sposób, aby pasowała do różnych głębokości uprawiania ziemi. Im głębiej ją ustawisz, tym głębiej sięga praca glebogryzarki. Właściwe ustawienie zależy od stanu podłoża.
Rysunek 3, a.

Regulacja uchwytu sterowania

Wysokość i kąt sterowania można wyregulować. Korzystne będzie ustawienie uchwytu sterowania na prawo lub na lewo podczas pracy. Uniknie się wtedy deptania po uprawianej ziemi. Należy użyć pokrętła widocznego na rysunku 6, a.

Regulacja kół podpórkowych

Pedał ustawienia kół tylnych jest przymocowany do maszyny. Można zmieniać ustawienie wysokości kół poprzez naciśnięcie pedała prawą stopą. Podnieś lub obniż glebogryzarkę do momentu, aż koła podpórkowe osiągną pożądaną wysokość. Zwolnij pedał.
Rysunek 3, b.

Czyszczenie glebogryzarki

Należy wyczyścić glebogryzarkę po użyciu. Używaj węża ogrodowego, aby wymyć glebę i bród. Usuń szkło, itd. z trzonu wirnika. Numer podwozia można czyścić za pomocą wilgotnej szmatki, w przeciwnym razie można go przez przypadek usunąć. Unikaj używania zmywarki o wysokim ciśnieniu wody podczas czyszczenia.

Utrzymanie łańcucha

Obudowa łańcucha jest smarowana fabrycznie 0,6 litra smaru TEXACO Multifak EP0. Nie trzeba powtarzać tego procesu.

Silnik

Aby dowiedzieć się, jak odpowiednio należy dbać o silnik, należy się zapoznać z dołączoną instrukcją obsługi silnika.

W momencie dostarczenia maszyna jest zmontowana i przetestowana wcześniej w fabryce.

Pomimo to, ze względów bezpieczeństwa należy sprawdzić olej przed włączeniem silnika.

Przechowywanie

Jeśli maszyna ma być magazynowana i nieużywana przez dłuższy okres, należy zastosować poniższe instrukcje. Zapewni to długą żywotność maszyny.

Używaj węża ogrodowego, aby wymyć glebę i bród. Usuń szkło, itd. z trzonu wirnika. Numer podwozia można czyścić za pomocą wilgotnej szmatki, w przeciwnym razie można go przez przypadek usunąć. Unikaj używania zmywarki o wysokim ciśnieniu wody podczas czyszczenia.
Odkurzaj glebogryzarkę za pomocą wilgotnej szmatki, aby cała jej powierzchnia była czysta. Wyczyść glebogryzarkę za pomocą tłustej szmatki, aby zapobiegać powstawaniu rdzy.

Zawsze powinno się przechowywać maszynę w suchym, czystym miejscu.

Akcesoria

Rysunki 4-6 pokazują zestaw akcesoriów, klakson, obciążnik balastu przedniego, pług obracalny, koła i obciążniki kół.

Rozwiązywanie problemów

Silnik się nie zapalił: ustawiony.	1. Sprawdź, czy przycisk "start/stop" jest właściwie
	2. Sprawdź, czy świeca zapłonowa nie jest wadliwa. 3. Sprawdź, czy gniazdko świecy zapłonowej nie jest wadliwe. 4. Jeśli w maszynie znajduje się wlot paliwa, sprawdź, czy jest on otwarty. 5. Sprawdź, czy zasysacz jest otwarty. 6. Odwołaj się do instrukcji obsługi silnika w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących rozwiązywania problemów.
Silnik zapala się z zakłóceniami:	1. Upewnij się, że zasysacz został zwolniony. 2. Sprawdź, czy benzyna nie jest zanieczyszczona.
Jeśli noże się nie kręcą:	1. Sprawdź, czy w nożach nie ma kamieni. Usuń wszelkie kamienie poprzez odłączenie noży od maszyny. 2. Sprawdź, czy kabel przepustnicy się nie odłączył. 3. Sprawdź, czy kabel przepustnicy może włączyć silnik, gdy jest on zupełnie otwarty. 4. Sprawdź, czy pas klinowy nie jest wadliwy. 5. Upewnij się, że złączka pasa jest właściwie dopasowana.

Noże cały czas się kręcą, po tym jak zostały odsunięte od pracy w ziemi:

1. Wyłącz silnik i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Dane techniczne

Model	6003	6003	6003	6003
Silnika	PowerLine TG650B	Robin EX17	B&S 800 Series	B&S Vanguard
Długość (mm)	1.500	1.500	1.500	1.500
Szerokość (mm)	650	650	650	650
Szerokość z nożami pośrednimi (mm)	840	840	840	840
Wysokość (mm)	101	101	101	101
Szerokość pracy (mm)	550	550	550	550
Waga (kg)	68	68	68	71
Szerokość pracy z nożami pośrednimi (mm)	840	840	840	840
Uchwyt	Regulowany	Regulowany	Regulowany	Regulowany
Bieg przedni	2	2	2	2
Bieg tylny	1	1	1	1
Głębokość pracy (mm)	280	280	280	280

Szybko poruszające się części

Produkty marki 'Texas' są objęte 2-letnią gwarancją od wad produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje szybko poruszających się części, takich jak:

Pasy
Kable
Koło pasowe
Rączki
Świece zapłonowe
Uszczelki
Membrany

Szybko poruszające się części są objęte roczną gwarancją. Części zapasowe i koszty wymiany powyższych części nie są objęte gwarancją.

Sisukord

Ettevaatusabinõud 47
Paigaldus 48
Riietus 49
Kasutamine 49
Ülekanne 50
Sügavuspiiraja seadistamine 51
Rooli seadistamine 51
Tugirataste seadistamine 51
Mullafreesi puhastamine 51
Ketikorpuse hooldamine 52
Mootor 52
Hoiustamine 52
Lisaseadmed 52
Veaotsing 52
Spetsifikatsioon 53
Kuluosad 53

Varuosad

Kõikide toodete varuosade nimekirja leiate meie kodulehelt aadressil www.texas.dk .

Kui leiate ise vajaliku toote numbri(d), saame pakkuda teile kiiremat teenindust.

Varuosi võite osta enda lähimalt edasimüüjalt.
Edasimüüjate nimekirja leiate www.texas.dk asuvalt kodulehelt.

Loodame, et naudite oma uue mullafreesi kasutamist: Oleme kindlad, et see masin täidab kõik teie lootused. Et oma uut masinat parimal moel rakendada, lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit. Sellega väldite hilisemaid tarbetuid probleeme. Erilist tähelepanu pöörake ettevaatusabinõudele, mis on tähistatud selle märgiga:

Ettevaatusabinõud

Mullafreesiga töötades täitke kõiki ettevaatusabinõusid. Enne masina käivitamist tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga. Veenduge, et õnnetuse korral suudate koheselt masina peatada ning mootori välja lülitada. Kõik mullafreesi ohutus- ja hooldusjuhised on mõeldud teie turvalisuse kindlustamiseks.

Mullafreesi ei tohi kasutada ühelgi muul viisil peale käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatute.

Kasutage ainult originaalvaruosi ja -lisaseadmeid. Mitteoriginaalvaruosade kasutamine võib põhjustada probleeme ning ei ole seetõttu lubatud. Tootja ei vastuta ühegi vigastuse või kahjustuse eest, mille on põhjustatud mitteoriginaalvaruosade kasutamine.

	Enne masina esmakordset kasutamist peab kasutaja olema instrueeritud edasimüüja või mõne teise kvalifitseeritud isiku poolt.
	Masina kasutaja vastutab läheduses viibivate teiste inimeste ohutuse eest. Ärge kasutage masinat, kui vahetus läheduses on teisi inimesi, eriti lapsi.
	Alaealistel ei tohi lubada masina kasutamist.
	Masinat võib anda kasutada ainult selle talitlust tundvatele isikutele.
	Masin peab olema varustatud kasutusjuhendiga.
	Mullafreesiga tohivad töötada ainult puhanud, terved ja heas vormis isikud. Kui töö väsitab, tuleb teha regulaarseid pause. Masinat ei tohi kasutada alkoholijoobes.
	Enne käivitamist kontrollige, et mutrid ja poldid oleks korralikult pingutatud.
	Enne käivitamist kontrollige õli taset mootoris.
	Enne käivitamist kontrollige, kas ülekandemehhanism on määritud.

“Ettevaatust! Pöörlevad labad”
Masina kasutamine järsul kallakul on ohtlik!
Kasutage masinat ainult piirkondades, kus sellega saab töötada ohutult!

Paigaldus

1. Joonisel A on näidatud karbi sisu:
   1) Ratas
   2) Ratta kronstein
   3) Mullafrees koos mootori, juhtraudade ja juhtmetega
   4) Tagakonsool
   5) Tagakonsooli U-kronstein
   6) Pikendusrootorid
   7) Välisterad
   8) Siseterad
   9) Sügavushark
   10) Küljekaitsed
   11) Kasutusjuhend

2. Joonisel B on näidatud poldid ja mutrid.
   1) Kuuskantpolt koos seibi ja lukustusmutriga (x 2)
   2) Splindiga polt (x 2)
   3) Terade puksid (x 4)
   4) Poldid ja mutrid küljekaitsete paigaldamiseks (x 10)
   5) Splindiga polt siseterade paigaldamiseks (x 2)
   6) Splindid (x 12)
   7) Splindiga poldid (x 10)

3. Joonisel C on näidatud ülemiste juhtraudade paigaldusviis. Kasutage kaasasolevat polti ja nuppu. Pange tähele, et polt läheb läbi vedru, joonis C, 2.
   Enne paigaldamist tuleb eesmine polt lahti keerata, vt joonist C, 1.

4. Joonis D.
   Paigaldage mullafrees kaasasolevate splintide ja pukside abil (joonis B, 3, 7, 6).
   Siseterade paigaldamiseks kasutage splindiga polte (joonis B, 5).
   On tähtis, et mullafreesi tera lõikeserv oleks vastavalt joonisele D, 1 pööratud ettepoole.

5. Joonis E/F.
   Paigaldage ratas rattakronsteinile, nagu joonisel näidatud. Vale kokkupanek on näidatud joonisel E.

6. Joonis G.
   Paigaldage täielikult kokkupandud rattakronsteini sõlm, nagu joonisel näidatud.

7. Joonis H.
   Paigaldage tagakonsool kaasasolevale U-kronsteinile, nagu joonisel näidatud.
   Kasutage kaasasolevad polte, joonis B, I.

8. Joonis I.
   Paigaldage tagakonsool kaasasolevate splindiga poltide ja splintide abil, joonis B, 2.

9. Joonis I.
   Paigaldage tagakonsoolile sügavushark, nagu joonisel näidatud.

10. Joonis J.
    Paigaldage küljekaitsed, nagu joonisel näidatud. Kasutage kaasasolevaid polte ja mutreid, joonis B, 4.

11. Lisage vastavalt mootori juhendile kütust ja õli.

Riietus

Masinat kasutades kandke liibuvaid tööriideid, tugevaid töökindaid, kuulmekaitseid ja mittelibisevaid, terasninaga saapaid.

Kasutamine

Enne masina kasutamist eemaldage tööalalt kõik võõrkehad. Kivid, klaas, oksad ja muud sarnased esemed võivad mullafreesi rikkuda. Samuti kontrollige, et mullafreesi poldid oleks pingutatud.

Käivitus:
Seadke drossel täiesti avatud asendisse. (Joonis 2, A)
Seadke mootori süütevõti asendisse “ON”.
Seadke õhuklapi hoob asendisse “Choker”
Kui mootorile on paigaldatud kütuseventiil, seadke see asendisse “ON”

Kui mootor töötab, reguleerige mootori kiirust liigutades õhuklapi hooba mootoril asendisse “RUN”.

Peatumine:
Seadke drossel miinimumasendisse. (Joonis 2, A)
Seadke mootori süütevõti asendisse “OFF”.
Kui mootorile on paigaldatud kütuseventiil, seadke see asendisse “OFF”

Kui vajutada siduri käepidet, lülitub käik sisse. Olenevalt valitud käigust hakkab mullafrees liikuma edasi või tagasi.Ärge tagurdage mullafreesiga, kui teie taga on mingi objekt, näiteks puu või sein.

Musta käepidet kasutatakse edasi liikumiseks. Punast käepidet kasutatakse tagasi liikumiseks. Ärge tagurdage mullafreesiga, kui teie taga on mingi objekt, näiteks puu või sein.

Mullafreesi labad tõmbavad masinat edasi. Teiste sõnadega sõltub masina kiirus sellest, kui palju te gaasi annate. Kui hoiate mullafreesi tagasi, kaevuvad labad pinnasesse.

Kui mullafrees kipub pinnasesse kaevuma, järgige allpool toodud soovitusi. Võite ära vahetada vasaku ja parema labade komplekti. See tähendab, et frees kasutab pinnase lõikamiseks labade tagakülgi ning seega ei kaevu nii kergelt. Lisaks võib paigaldada külgkaitsed. Ka see aitab ära hoida mullafreesi kaevumist pinnasesse.
Pinnasesse kaevumist aitab vältida ka tugirataste allapoole laskmine.
Sel juhul tuleb sügavuspiiraja alati paigaldada ülemisse soonde. Vaadake ka sügavuspiiraja seadistamise osa.

Mullafreesi kiirust ei reguleerita mitte ainult mootori pööretega, vaid ka masina taga asuva sügavuspiirajaga.

Ärge freesige märga pinnast, kuna nii moodustuvad mullakamakad, mida on raske purustada. Kuiv ja kõva pinnas võib vajada kordusfreesimist.

Välimised labad võib eemaldada, kui mullafreesi peab kasutama kitsal taimedevahelisel alal. See vähendab freesimislaiust.

Optimaalse tulemuse saavutamiseks võib pinnast freesida kahes suunas.
Joonis 7.

Tähtis on mitte üritada mullafreesi takistada. Masina kasutamine peab olema mugav ja lõõgastav elamus.

Ärge koormake mullafreesi üle. Kasutage seda hoolikalt.

Ülekanne

Mullafreesil on kaks edasikäiku ja üks tagasikäik.

Käigukangil on neli asendit:R - 2 - N - 1.

Esimene käik on sees, kui käigukang on lükatud võimalikult kaugele paremale juhtraua suunas.
See on aeglane käik, mida sobib kasutada näiteks kündmiseks.
Joonis 1

Teine käik on sees, kui käigukang on lükatud vasakule, juhtrauast kahe astme võrra eemale.
See on kiire käik ja ühtlasi soovituslik freesimiskiirus.
Joonis 1

Tagurpidikäik on sees, kui käigukang on lükatud juhtrauast võimalikult kaugele vasakule.
Joonis 1

Teise ja esimese käigu vahel on vabakäik.
Joonis 1

Enne siduri ühendamist veenduge alati, et sisse on lülitatud õige käik (joonis 4,b).

Sügavuspiiraja seadistamine

Sügavuspiirajat saab seadistada viiel erineval sügavusel freesimiseks. Mida sügavamal on sügavuspiiraja pinnases, seda sügavamal töötavad freesimislabad ja seda aeglasemalt liigub masin edasi. Õige freesimissügavuse kasutamine kergendab teie tööd.
Sügavuspiiraja tuleb seadistada vastavalt pinnase omadustele. Soovitame teha mitu katset, et näha, kui sügaval peaks sügavuspiiraja asuma enne, kui otsustate, milline seadistus toimib kõige paremini.
Sügavuspiiraja seadistamiseks tõmmake seda tahapoole ja üles, kuni see jõuab soovitud kõrguseni.
Hoidke sügavuspiirajat vertikaalselt ja langetage see ühte regulaatorsoonde.
Sügavuspiirajat saab seadistada vastavalt erinevatele freesimissügavustele. Mida sügavamale maasse sügavuspiiraja läheb, seda sügavamalt mullafrees töötab. Õige seadistus sõltub pinnase omadustest.
Joonis 3, a.

Rooli seadistamine

Rooli kõrgust ja kallet saab reguleerida. Rooli võib paremale või vasakule reguleerida ka kultiveerimise ajal. Nii saate vältida kõndimist kultiveeritud pinnal. Järgige rooli joonist 6, a.

Tugirataste seadistamine

Tagumised rattad on monteeritud masina külge. Rataste seadistamiseks soovitud kõrgusele lükake pedaali jalaga ette. Tõstke ja langetage mullafreesi kuni tugirattad on soovitud kõrgusel. Vabastage pedaal.
Joonis 3, b.

Mullafreesi puhastamine

Mullafreesi peab peale kasutamist puhastama. Kasutage mulla ja mustuse mahapesemiseks aiavoolikut. Eemaldage kogu rohi jm rootori võllilt. Kere numbrit võib puhastada ainult niiske lapiga, vastasel juhul on oht see kustutada. Ärge kasutage puhastamiseks kõrgsurvepesurit.

Ketikorpuse hooldamine

Ketikorpus on tehases määritud 0,6 liitri TEXACO Multifac EPO määrdega. Seda ei ole vaja korrata.

Mootor

Mootori nõuetekohaseks kasutamiseks ja hoolduseks järgige kaasasolevat mootori kasutusjuhendit.

Teie masin tarnitakse komplektsena ning on tehases katsetatud.

Kuid siiski kontrollige enne käivitamist turvalisuse huvides õli taset mootoris.

Hoiustamine

Kui te masinat tõenäoliselt pikema aja jooksul ei kasuta, järgige allpool toodud juhiseid. See kindlustab masina pika tööea.

Kasutage mulla ja mustuse mahapesemiseks aiavoolikut. Eemaldage kogu rohi jm rootori teljelt. Kere numbrit võib puhastada ainult niiske lapiga, vastasel juhul on oht see kustutada. Ärge kasutage puhastamiseks kõrgsurvepesurit.
Puhkige mullafrees üle niiske lapiga, nii et kõik pinnad oleksid puhtad. Roostetamise vältimiseks pühkige pinnad õlise lapiga.

Hoiustage masinat kuivas, puhtas kohas.

Lisaseadmed

Joonistel 4-6 on näidatud lisaseadmete kokkupanek, sireen, eesmine lisaraskus, pöördader, rattad ja rataste kaalud.

Veaotsing

Mootor ei käivitu:	1. Kontrollige, et start/stop nupp oleks seatud õieti. 2. Kontrollige, et süüteküünal ei oleks kahjustatud. 3. Kontrollige, et süüteküünal oleks paigaldatud korralikult. 4. Kui on olemas kütuseventiil, siis kontrollige, et see oleks avatud. 5. Kontrollige, et õhuklapp oleks avatud. 6. Vaadake mootori juhendist muid veaotsingu soovitusi.
Mootor ei tööta ühtlaselt:	1. Kontrollige, et õhuklapp oleks vabastatud. 2. Kontrollige, et kütus ei oleks saastatud.

Labad ei pöörle:

1. Kontrollige, et labade vahele ei oleks kinni jäänud kive. Kivide eemaldamiseks võtke labad lahti.
2. Kontrollige, et drosseli tross ei oleks lahti tulnud.
3. Kontrollige, et mootor käivitub, kui drosseli kaabel on täielikult välja tõmmatud.
4. Kontrollige, et V-rihm ei oleks defektne.
5. Veenduge, et rihma ühendus on õigesti seatud.

Pinnasest vabanedes pöörlevad labad edasi:

1. Lülitage mootor välja ja võtke ühendust oma edasimüüjaga.

Spetsifikatsioon

Mudel	**6003**	**6003**	**6003**	**6003**
Mootor	PowerLine TG650B	Robin EX17	B&S 800 Series	B&S Vanguard
Pikkus (mm)	1.500	1.500	1.500	1.500
Laius (mm)	650	650	650	650
Laius keskmiste labadega (mm)	840	840	840	840
Kõrgus (mm)	101	101	101	101
Töölaius (mm)	550	550	550	550
Kaal (kg)	68	68	68	71
Töölaius keskmiste labadega (mm)	840	840	840	840
Juhtraud	Reguleeritav	Reguleeritav	Reguleeritav	Reguleeritav
Edasikäike	2	2	2	2
Tagasikäike	1	1	1	1
Töösügavus (mm)	280	280	280	280

Kuluosad

“Texas”-kaubamärgiga toodetel on kaheaastane garantii tootmisvigade osas. Selle garantii alla ei kuulu kuluosad, nagu:

Rihmad
Trossid
Veorullid
Klambrid
Süüteküünlad
Tihendid
Membraanid

Kuluosadel on üheaastane garantii. Varuosad ja nende vahetamiskulud ei kuulu garantii alla.

Содержание

Предостережения по технике безопасности 54
Комплект 55
Спецодежда 57
Использование 57
Коробка передач 58
Регулировка сошника 58
Регулировка опорных колес 59
Очистка культиватора 59
Уход за корпусом цепного привода 59
Двигатель 59
Хранение 59
Дополнительные комплектующие 60
Устранение неисправностей 60
Технические характеристики 61

Запасные части
Перечень запасных частей для данного изделия приводится на веб-сайте **www.texas.dk.**
Если вы имеете возможность указать номер изделия, такая информация ускорит поставку запасных частей.

Для приобретения запчастей, обращайтесь к своему региональному дилеру.
Список дилеров приведен на веб-сайте компании Texas.

Надеемся, вы довольны своим новым культиватором. Мы уверены, что качества этого механизма будут вполне соответствовать всем вашим ожиданиям. Для достижения максимального эффекта в использовании механизма внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации от начала до конца. Это поможет избежать недоразумений в будущем. Особое внимание обратите на предостережения по технике безопасности, которые отмечены таким символом.

Предостережения по технике безопасности

При эксплуатации культиватора следует неукоснительно следовать приведенным предостережениям по технике безопасности. Перед включением механизма необходимо ознакомиться с положениями руководства по эксплуатации. Убедитесь, что в случае аварийной ситуации сумеете немедленно остановить механизм и заглушить двигатель. Все инструкции по безопасности и техобслуживанию культиватора имеют целью обеспечение вашей безопасности.

	Запрещается использовать культиватор не в соответствии с описанием, приведенным в этом руководстве.
	Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары. Установка неразрешенных к применению деталей увеличивает риски и поэтому запрещается. Изготовитель не несет ответственности за несчастные случаи и ущерб вследствие установки неоригинальных запасных частей.
	Перед первым использованием механизма дилер или другое лицо, имеющее требуемую квалификацию, должны провести инструктаж по эксплуатации механизма.
	Лицо, управляющее механизмом, отвечает за безопасность других людей, находящихся вблизи работающего механизма. Запрещается использовать устройство, когда поблизости находятся другие люди, особенно дети, или животные.
	Не допускайте несовершеннолетних к эксплуатации культиватора.
	Передавайте культиватор или предоставляйте его в пользование только лицам, ознакомленным с правилами его эксплуатации.
	Инструкции для пользователя всегда должны предоставляться вместе с культиватором.
	Перед запуском механизма следует всегда проверять, затянуты ли соответствующим образом гайки и болты.
	При запуске двигателя не задействуйте одновременно рукоятки для движения вперед и назад! Это повредит трансмиссию. Всегда отпускайте одну рукоятку, прежде чем использовать другую.

«Осторожно! Вращающиеся фрезы»
Использование культиватора на крутых склонах является опасным!
Работайте с культиватором только там, где можете им безопасно управлять!

Комплект

1. На рисунке A показано содержимое упаковки:
    1) Колесо
    2) Кронштейн колеса
    3) Культиватор с двигателем, тягами и тросами
    4) Задняя стойка
    5) U-образный кронштейн для задней стойки
    6) Выносные роторы
    7) Внешние фрезы
    8) Внутренние фрезы
    9) Сошник
    10) Боковые предохранительные приспособления
    11) Руководство пользователя

2. На рисунке B показаны болты и гайки.
    1) Болт с внутренним шестигранником с шайбой и контргайкой x 2
    2) Болт с чекой со шплинтом x 2
    3) Вкладыши для фрез x 4
    4) Винты и гайки для крепления боковых ограждений x 10
    5) Болт с чекой для крепления внутренних фрез x 2
    6) Шплинты x 12
    7) Болты с чекой x 10

3. На рисунке C показано крепление верхних тяг. Используйте болт и рукоятку, поставляемые в комплекте. Обратите внимание на то, что болт проходит сквозь пружину, Рисунок C, 2.
   Передний болт должен быть ослаблен перед монтажом, см. Рисунок C, 1.

4. Рисунок D.
   Установите фрезы культиватора с помощью поставляемых в комплекте шплинтов и вкладышей (Рисунок B, 3, 7, 6).
   Установите внутренние фрезы, используя болты с чекой (Рисунок B, 5)
   Важно, чтобы режущая кромка фрезы культиватора вращалась вперед, как показано на Рисунке D 1.

5. Рисунок E/F.
   Установите колесо на кронштейн колеса, как показано. На Рисунке E показана неправильная сборка.

6. Рисунок G.
   Установите кронштейн колеса в сборе, как показано.

7. Рисунок H.
   Установите заднюю стойку на прилагаемый U-образный кронштейн, как показано.
   Используйте болты, поставляемые в комплекте, Рисунок B, I.

8. Рисунок I.
   Установите заднюю стойку с помощью поставляемых в комплекте болтов с чекой и шплинтов, Рисунок B, 2.

9. Рисунок I.
   Установите сошник на заднюю стойку, как показано.

10. Рисунок J.
    Установите боковые ограждения, как показано. Используйте поставляемые в комплекте винты и гайки, Рисунок B, 4.

11. Заправьте агрегат топливом и маслом согласно инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации двигателя.

Спецодежда

Для работы с культиватором следует надевать плотно прилегающую рабочую одежду, плотно прилегающие рабочие перчатки, средства защиты органов слуха и ботинки с нескользящей подошвой и стальным носком.

Использование

Перед работой очистите рабочую площадь от всех посторонних предметов. Камни, стекло, ветви и т. д. могут повредить культиватор. Проверьте, все ли болты на культиваторе затянуты.

Начало:
Установите дроссельную заслонку в полностью открытом положении. (Изображение 2, A)
Поверните переключатель зажигания двигателя в положение «ON» (Вкл.).
Поверните рычаг заслонки двигателя в положение «Choker» (Заслонка).

Как только двигатель запустится, отрегулируйте обороты двигателя, передвинув рычаг заслонки двигателя на «RUN» (Работа).

Стоп:
Установите дроссельную заслонку на минимальные обороты. (Изображение 2, A)
Поверните переключатель зажигания двигателя в положение «OFF» (Выкл.).

При нажатии рукоятки сцепления включится передача машины, и культиватор начнет двигаться вперед или назад, в зависимости от выбранной вами передачи. Будьте осторожны и не направляйте культиватор назад, когда стоите спиной к какому-нибудь объекту, например, к дереву или стене.

Чёрная рукоятка применяется для движения культиватора вперёд. Красная рукоятка применяется для движения культиватора назад. Будьте осторожны, направляя культиватор назад, особенно когда стоите спиной к какому-нибудь объекту, например, к дереву или стене.

Фрезы культиватора тянут машину вперёд. Другими словами, скорость культиватора зависит от установленных оборотов двигателя. Если культиватор тормозить - его фрезы заглубляются в грунт.

Если культиватор имеет тенденцию к углублению в грунт, имеется несколько способов устранения этой проблемы: например, можно поменять местами правую и левую фрезы. Это означает, что культиватор будет использовать реверс фрезы для культивирования и, таким образом, не будет легко заглубляться. Кроме того, могут быть смонтированы боковые направляющие. Это также помогает предотвратить заглубление культиватора.
В таких случаях сошник должен всегда размещаться в верхнем пазу. Смотрите также раздел о регулировке сошника.

Кроме числа оборотов двигателя, скоростью можно управлять и с помощью

сошника, который размещается сзади машины.

Не культивируйте в очень влажной почве, поскольку образуются комки грунта, которые будет трудно разбить. Сухую же и твердую почву, может быть, придется культивировать дважды.

Внешние фрезы могут быть сняты, если культиватор используется в узких междурядьях. Это уменьшает ширину полосы культивации.

Оптимальный эффект достигается при культивировании в двух направлениях. Изображение 7.

Важно, чтобы вы не пытались затормозить культиватор. Работа с культиватором должна быть удобной и без напряжения.

Не перегружайте его. Всегда используйте с осторожностью.

Коробка передач

У культиватора имеются две передние передачи и одна задняя передача.

У рычага передачи имеются четыре положения:R - 2 - N - 1.

Первая передача включается, когда рычаг передачи перемещается в направлении рукоятки в крайнее правое положение.Это самая медленная передача, рекомендуемая, например, для вспашки.
Рисунок 1

Вторая передача включается, когда рычаг передачи перемещается от рукоятки влево.
Это самая быстрая передача и, кроме того, это рекомендуемая скорость культиватора.Рисунок 1

Задняя передача включается, когда рычаг передачи перемещается от рукоятки в крайнее левое положение.
Рисунок 1

Нейтральная передача находится между первой и второй передачей.
Рисунок 1

Перед включением сцепления всегда проверяйте, что вы выбрали правильную передачу (рисунок 4,b).

Регулировка сошника

Сошник может регулироваться для культивирования на пять различных глубин. Чем глубже сошник входит в почву, тем больше будет заглубление фрезы культиватора и медленнее движение культиватора. Правильная глубина культивации снизит рабочую нагрузку. Глубину культивации необходимо настроить в зависимости от почвы, поэтому рекомендуется вначале сделать несколько попыток, чтобы увидеть,

как глубоко сошник будет входить в почву, прежде чем решить, какая из настроек подходит больше.
Для регулировки сошника потяните его назад и вверх до достижения им желаемой высоты.

Установите сошник вертикально и вставьте его в один из пазов.
Сошник может быть отрегулирован на разные глубины культивирования. Чем глубже он входит в почву, тем больше будет глубина культивирования. Правильная установка зависит от состояния обрабатываемой почвы.
Изображение 3, a.

Регулировка опорных колес

На культиваторе установлен комплект задних опорных колес. На заданную высоту их можно установить нажатием ногой педали вперед. После чего поднять или опустить культиватор, пока опорные колёса не окажутся на требуемой высоте. Затем, отпустите педаль.
Изображение 3, b.

Очистка культиватора

Культиватор должен быть очищен после использования. Пользуясь садовым шлангом, смойте почву и грязь. Удалите траву и т. п. с вала ротора. Идентификационный номер на шасси следует вытирать только влажной тканью, в противном случае он может быть поврежден. Избегайте применения очистки водой под высоким давлением.

Уход за корпусом цепного привода

В корпус цепного привода культиватора на заводе заправлено 0,4 литра смазки TEXACO Multifak EP0. Этот процесс нет необходимости повторять.

Двигатель

Для правильной эксплуатации двигателя и его технического обслуживания следуйте указаниям в прилагаемом руководстве пользователя.

Ваш культиватор поставляется с завода собранным и прошедшим испытательный запуск.

Однако, в целях безопасности, перед запуском следует проверить, имеется ли в двигателе масло.

Хранение

Если ожидается, что культиватор длительное время будет находиться на хранении и не будет использоваться, выполните приведенные ниже указания. Это обеспечит длительный срок его службы.

Пользуясь садовым шлангом, смойте почву и грязь. Удалите траву и т. п. с вала ротора. Идентификационный номер на шасси следует вытирать только влажной тканью, в противном случае он может быть поврежден. Избегайте применения очистки водой под высоким давлением.
Очистите культиватор влажной тканью так, чтобы все поверхности были чистыми. Поверхности для предотвращения коррозии должны быть протерты смоченным в масле кусочком ткани.

Культиватор всегда следует хранить в сухом и чистом месте.

Дополнительные комплектующие

На изображениях 4-6 показаны сборка дополнительных комплектующих, крепление кронштейна, передний балластный груз, оборотный плуг, колёса и колёсные балласты.

Устранение неисправностей

Двигатель не запускается.

1. Проверьте, правильность установки положений кнопки «пуск» и «стоп».
2. Убедитесь, что свеча зажигания исправна.
3. Убедитесь, что колпачок свечи зажигания установлен правильно.
4. Если имеется клапан горючего, проверьте, открыт ли он.
5. Проверьте, открыта ли заслонка.
6. Более детальные справки можно получить из руководства пользователя.

Двигатель работает неустойчиво:

1. Проверьте, открыта ли заслонка.
2. Проверьте, не загрязнено ли горючее.

Если фрезы не вращаются:

1. Проверьте, не попали ли внутрь фрез какие-нибудь камни. Отсоедините фрезы и удалите камни.
2. Убедитесь, что не отсоединился трос дроссельной заслонки.
3. Убедитесь, что с помощью троса дроссельной заслонки можно установить максимальную мощность машины.
4. Проверьте клинообразный ремень на отсутствие повреждений.
5. Убедитесь, что ременная передача отрегулирована правильно.

Освободившись от грунта, фрезы продолжают вращаться:

1. Остановите двигатель и свяжитесь со своим дилером.

Технические характеристики

Модель	**6003**	**6003**	**6003**	**6003**
Двигатель	PowerLine TG650B	Robin EX17	B&S 800 Series	B&S Vanguard
Длина (мм)	1.500	1.500	1.500	1.500
Ширина (мм)	650	650	650	650
Ширина с промежуточными фрезами (мм)	840	840	840	840
Высота (мм)	101	101	101	101
Рабочая ширина (мм)	550	550	550	550
Вес (кг)	68	68	68	71
Рабочая ширина с промежуточными фрезами (мм)	840	840	840	840
Рукоятка	Регулируется	Регулируется	Регулируется	Регулируется
Передача переднего хода	2	2	2	2
Передача заднего хода	1	1	1	1
Рабочая глубина (мм)	280	280	280	280

Изделия с торговой маркой "Texas" имеют двухлетнюю гарантию от производственных дефектов. Гарантия не распространяется на быстро движущиеся части, такие как:

Ремни
Кабели
Ролики
Зажимные устройства
Свечи зажигания
Прокладки
Мембраны

Для быстро движущихся деталей гарантийный срок составляет один год. На запасные части и работы по замене вышеупомянутых частей гарантийные обязательства не распространяются.

DK CE Overensstemmelseserklæring

Texas Andreasen Petersen A/S

Erklærer herved at materiel :			Futura 6003 TG / B	
Er i overensstemmelse med følgende direktiver :			2006 / 95 / EC	
Materiellet er udført i henhold til følgende standarder :			EN 709 : 1997 + A4	
Målt lydtryk		Lpa - dB(A) :	TG : 99	B : 102
Garanteret lydtryk		Lwa -dB(A) :	TG : 99	B : 103
Vibration	Futura 6003 TG	m² m/s :	4.65	**Texas Andreas Petersen A/S**
Vibration	Futura 6003 B	m² m/s :	5.17	Knullen 22, DK-5260 Odense S
Serienummer :	Futura 6003 TG :			19.01.2010
	1001001110000 -> 1001001111000			
	1101001110000 -> 1101001111000			
Serienummer :	Futura 6003 B :			
	1001003010000 -> '1001003011000			Verner Hansen
	1101003010000 -> '1101003011000			Administrerende Direktør

GB CE Certificate of conformity

Texas Andreasen Petersen A/S

Hereby certifies that the following :			Futura 6003 TG / B	
Is in compliance with following directive :			2006 / 95 / EC	
The material conforms with the following :			EN 709 : 1997 + A4	
Measured sound power level		Lpa - dB(A) :	TG : 99	B : 102
Guaranteed sound power level		Lwa -dB(A) :	TG : 99	B : 103
Vibration	Futura 6003 TG	m² m/s :	4.65	**Texas Andreas Petersen A/S**
Vibration	Futura 6003 B	m² m/s :	5.17	Knullen 22, DK-5260 Odense S
Serialnumber :	Futura 6003 TG :			19.01.2010
	1001001110000 -> 1001001111000			
	1101001110000 -> 1101001111000			
Serialnumber :	Futura 6003 B :			
	1001003010000 -> '1001003011000			Verner Hansen
	1101003010000 -> '1101003011000			Managing director

DE CE-Konformitätserklärung

Texas Andreasen Petersen A/S

Erklärt, dass die Gerät :			Futura 6003 TG / B	
Steht im Einklang mit den folgenden Richtlinien :			2006 / 95 / EC	
Das Gerät ist gemäß den folgenden Normen :			EN 709 : 1997 + A4	
Gemessener Schallleistungspegel		Lpa - dB(A) :	TG : 99	B : 102
Garantierter Schallleistungspegel		Lwa -dB(A) :	TG : 99	B : 103
Vibration	Futura 6003 TG	m² m/s :	4.65	**Texas Andreas Petersen A/S**
Vibration	Futura 6003 B	m² m/s :	5.17	Knullen 22, DK-5260 Odense S
Seriell :	Futura 6003 TG :			19.01.2010
	1001001110000 -> 1001001111000			
	1101001110000 -> 1101001111000			
Seriell :	Futura 6003 B :			
	1001003010000 -> '1001003011000			Verner Hansen
	1101003010000 -> '1101003011000			Geschäftsführer

F CE Certificat de conformité

Texas Andreasen Petersen A/S
Déclare l'équipement : Futura 6003 TG / B
Conforme aux directives suivantes : 2006 / 95 / EC
Le matériel est fabriqué selon les normes suivantes : EN 709 : 1997 + A4

Niveau de puissance acoustique mesuré		Lpa - dB(A) :	TG : 99	B : 102
Niveau de puissance acoustique garanti		Lwa -dB(A) :	TG : 99	B : 103
Vibration	Futura 6003 TG	m² m/s :	4.65	**Texas Andreas Petersen A/S**
Vibration	Futura 6003 B	m² m/s :	5.17	Knullen 22, DK-5260 Odense S
En série :	Futura 6003 TG :			19.01.2010
	1001001110000 -> 1001001111000			
	1101001110000 -> 1101001111000			
En série :	Futura 6003 B :			
	1001003010000 -> '1001003011000			Verner Hansen
	1101003010000 -> '1101003011000			Directeur Général

PL Deklaracja zgodności CE

Texas Andreasen Petersen A/S
Niniejszym zaświadcza, że : Futura 6003 TG / B
Jest zgodny z następującymi dyrektywami : 2006 / 95 / EC
Wyrób jest zgodny z następującymi normami : EN 709 : 1997 + A4

Mierzona moc dźwięku		Lpa - dB(A) :	TG : 99	B : 102
Gwarantowany ciśnienia		Lwa -dB(A) :	TG : 99	B : 103
Poziom wibracji	Futura 6003 TG	m² m/s :	4.65	**Texas Andreas Petersen A/S**
Poziom wibracji	Futura 6003 B	m² m/s :	5.17	Knullen 22, DK-5260 Odense S
Seryjny :	Futura 6003 TG :			19.01.2010
	1001001110000 -> 1001001111000			
	1101001110000 -> 1101001111000			
Seryjny :	Futura 6003 B :			
	1001003010000 -> '1001003011000			Verner Hansen
	1101003010000 -> '1101003011000			Dyrektor Zarządzania

RUS Декларация соответствия ЕС

Texas Andreasen Petersen A/S
Настоящим удостоверяет, что: Futura 6003 TG / B
Отвечает требованиям следующей директивы: 2006 / 95 / EC
Материалы соответствуют следующим директивам: EN 709 : 1997 + A4

Измеренный уровень звукового давления		Lpa - dB(A) :	TG : 99	B : 102
Гарантированный уровень звуковой мощности		Lwa -dB(A) :	TG : 99	B : 103
уровень вибраций	Futura 6003 TG	m² m/s :	4.65	**Texas Andreas Petersen A/S**
уровень вибраций	Futura 6003 B	m² m/s :	5.17	Knullen 22, DK-5260 Odense S
Серийный :	Futura 6003 TG :			19.01.2010
	1001001110000 -> 1001001111000			
	1101001110000 -> 1101001111000			
Серийный :	Futura 6003 B :			
	1001003010000 -> '1001003011000			Verner Hansen
	1101003010000 -> '1101003011000			Генеральный директор